

TERRANO II

Инструкция по эксплуатации



Вступление

Добро пожаловать в растущую семью владельцев автомобилей NISSAN. Благодаря применению самых современных технологий производства и строгому контролю качества Ваш автомобиль имеет высокие показатели надежности и безопасности.

Настоящее руководство подготовлено с целью помочь Вам понять основные правила эксплуатации и технического обслуживания Вашего автомобиля. Соблюдение этих правил позволит Вам на протяжении многих километров приятных путешествий наслаждаться вождением автомобиля. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации.

Прилагаемая к руководству "Гарантийная книжка" содержит важные сведения о гарантийных обязательствах, распространяющихся на Ваш автомобиль.

Помните о том, что никто не знает Ваш автомобиль лучше, чем дилер компании NISSAN. В случае возникновения каких-либо вопросов или при необходимости получить техническую консультацию Вы всегда можете рассчитывать на него и на имеющуюся в его распоряжении богатую информационную базу.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ!

Существует три главных правила вождения, соблюдение которых обеспечит Вам и Вашим пассажирам безопасность и благополучное завершение поездки!

- НИКОГДА не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.
- НИКОГДА не превышайте указанных на дорожных знаках или диктуемых условиями вождения пределов скорости.
- ВСЕГДА пристегивайте ремни безопасности и используйте подходящие системы безопасности для детей.

ПРИ ПРОЧТЕНИИ РУКОВОДСТВА

В настоящем руководстве содержится информация по всем выпускаемым модификациям данной модели, поэтому отдельные описания могут не относиться конкретно к Вашему автомобилю.

- На Вашем автомобиле установлена отключаемая система полного привода. Все описания, которые встречаются в данной инструкции и относятся к системе полного привода, отмечены значком .

Несоблюдение правил эксплуатации системы полного привода может привести к потере управления автомобилем и стать причиной дорожно-транспортной аварии. Внимательно ознакомьтесь с разделом " Меры безопасности при использовании полного привода" в главе "Запуск двигателя и вождение".

Вся информация, спецификации и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, действительны на момент издания англоязычной версии руководства. Компания Nissan оставляет за собой право изменять спецификации и конструкцию автомобиля по своему усмотрению без специального уведомления.

ПРОЧТИТЕ ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Хорошее знание узлов управления и требований технического обслуживания является одним из самых необходимых требований безопасности на дороге.

В руководстве используются следующие способы выделения примечаний:

ОСТОРОЖНО

Примечания, обозначенные таким образом, означают опасность для здоровья человека. Внимательно соблюдайте приведенные в них инструкции.

ВНИМАНИЕ

Таким способом выделяются примечания, отражающие возможную опасность повреждения автомобиля. Тщательно выполняйте содержащиеся в них инструкции.

ЗАМЕЧАНИЕ

Так отмечается дополнительная полезная информация.

© 1996 NISSAN EUROPE N.V.
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Содержание


Приборы и средства управления	1
Подготовка к началу движения	2
Отопитель, кондиционер и аудио система	3
Запуск двигателя и вождение	4
В случае аварии	5
Уход за автомобилем	6
Операции, выполняемые самостоятельно	7
График технического обслуживания	8
Техническая информация	9

1 Приборы и средства управления

Средства управления	1-2	Выключатель задних противотуманных фонарей ...	1-16
Спидометр и счетчик пройденного пути	1-4	Выключатель обогрева заднего стекла	1-16
Тахометр	1-4	и внешних зеркал	1-16
Указатель температуры охлаждающей жидкости ...	1-5	Выключатель аварийной сигнализации	1-17
Указатель уровня топлива в баке	1-5	Прикуриватель и пепельница	1-17
Сигнальные/контрольные лампы и зуммеры	1-6	Визитница	1-17
Противоугонная система NATS V2.0	1-9	Электрические стеклоподъемники	1-18
Переключатель очистителя и омывателя		Блокировка окна задней двери	1-19
ветрового стекла	1-13	Люк	1-20
Переключатель очистителя и омывателя		Часы	1-21
заднего стекла	1-13	Освещение салона	1-22
Очиститель фар	1-14	Индивидуальная подсветка	1-23
Переключатель света фар, ближнего света и		Ручка регулировки направления света фар	1-23
указателей поворота	1-15	Подогрев сидений	1-24
Выключатель передних противотуманных			
фонарей	1-16		

Приборы и средства управления


Модели с левосторонним расположением рулевой колонки

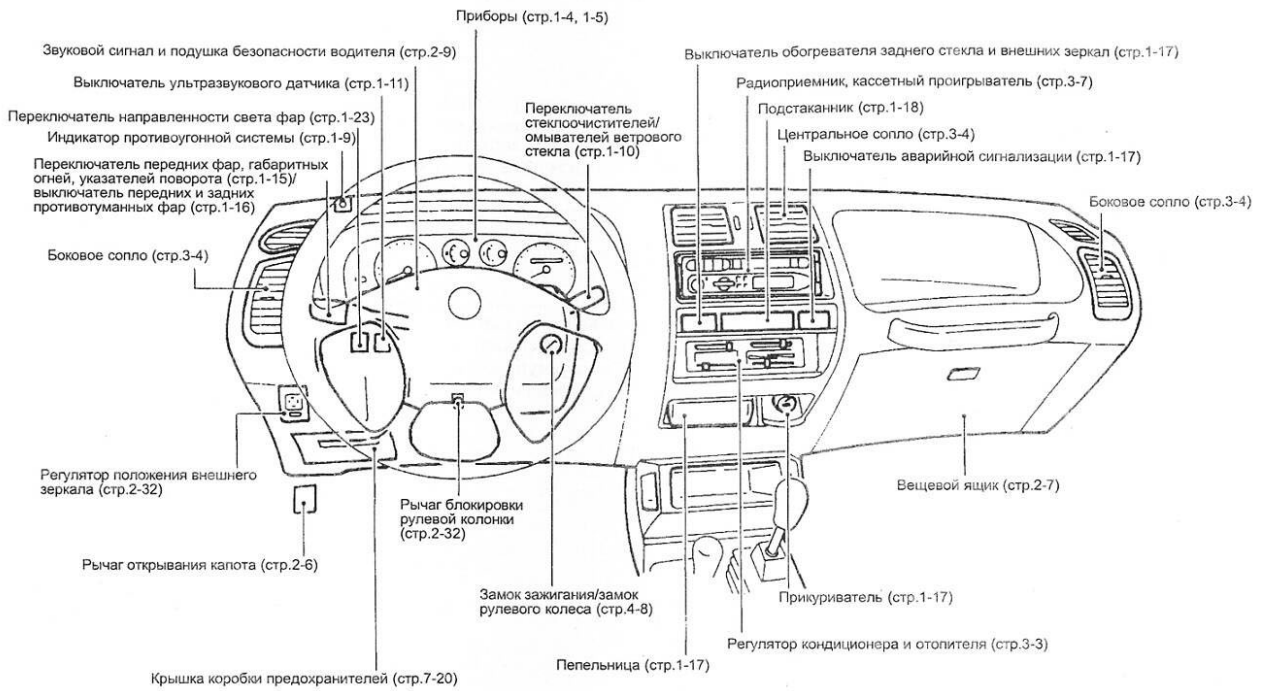

1-2


Приборы и средства управления

Модели с правосторонним расположением рулевой колонки

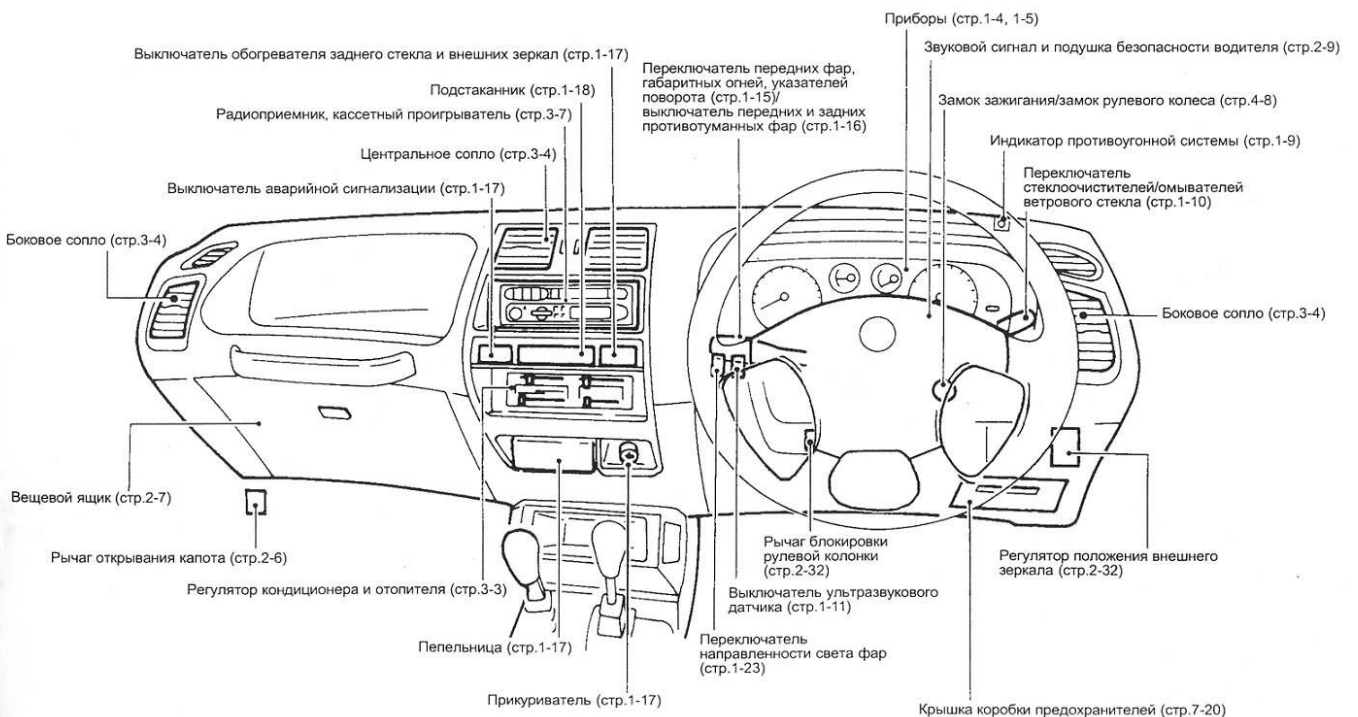

1-3

СПИДОМЕТР И СЧЕТЧИК ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

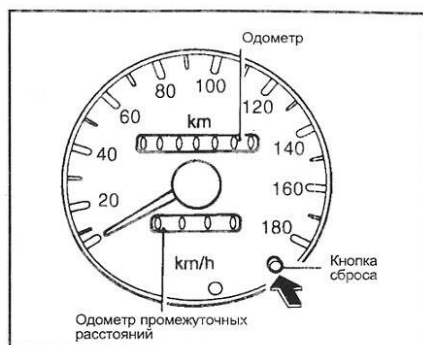

Спидометр

Спидометр указывает скорость движения автомобиля.

Счетчик пройденного пути

Счетчик пройденного пути регистрирует суммарный путь, пройденный автомобилем.

Счетчик промежуточных расстояний

Разовый счетчик регистрирует длину отдельных участков пути. Для начала отсчета нажмите кнопку "RESET".

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели с бензиновым двигателем

В случае превышения автомобилем скорости в 165 км/час включается устройство ограничения оборотов двигателя. Это устройство будет автоматически отключено, когда скорость автомобиля снизится до 160 км/час.

TAXOMETR



Тахометр указывает скорость вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (мин^{-1}).

ВНИМАНИЕ

Когда по показанию тахометра обороты двигателя доходят до красной зоны, необходимо перейти на более высокую передачу. Работа двигателя на критических оборотах может привести к его выходу из строя.

1-4

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



Показывает температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Температура охлаждающей жидкости может меняться в зависимости от температуры окружающего воздуха и условий вождения.


ВНИМАНИЕ

- Если стрелка прибора выходит за пределы нормального диапазона, то необходимо при первой возможности остановить автомобиль.
- Продолжительная эксплуатация двигателя в перегретом состоянии может привести к его выходу из строя. Действия, которые следует немедленно провести в этом случае, описаны в главе "В случае аварии".

ОСТОРОЖНО

Не снимайте крышку радиатора при нагретом двигателе. Возможны ожоги в результате выброса горячей жидкости.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ

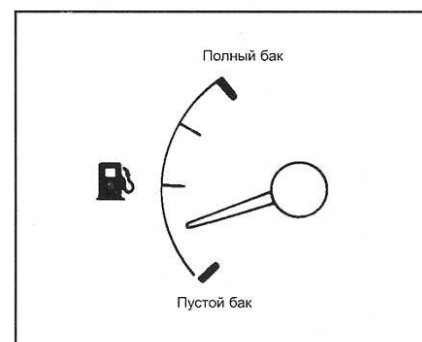

Показывает ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ уровень топлива в баке.

Стрелка указателя может слегка колебаться при торможении, поворотах, ускорении или при движении вверх или вниз по склону.

Конструкция прибора позволяет сохранять положение стрелки даже после выключения зажигания.

ВНИМАНИЕ

Заправку автомобиля следует произвести до того, как указатель покажет пустой бак.

СИГНАЛЬНЫЕ/ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ЗУММЕРЫ

	Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (бензиновый и дизельный двигатель)/давления (дизельный двигатель)/индикатор стояночного тормоза		Сигнальная лампа открытой двери		Контрольная лампа состояния работы двигателя
	Индикатор включения указателей поворотов и аварийной сигнализации		Контрольная лампа давления моторного масла		Лампа включения полного привода
	Индикатор включения дальнего света (синий)		Контрольная лампа резерва топлива		Контрольная лампа уровня жидкости в бачке омывателя
	Контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи		Контрольная лампа свечи накала (для дизельного двигателя)		Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов
	Сигнальная лампа присутствия воды в топливном фильтре (только для дизельного двигателя)		Сигнальная лампа надувной подушки безопасности		

Проверка исправности ламп

Поставьте машину на стояночный тормоз и поверните ключ в положение "ON", не запуская двигатель. Загорятся следующие лампы:



Вспыхнут и затем погаснут следующие лампы:



Если какая-либо лампа не загорается, то это означает, что она перегорела или произошел обрыв в электрической цепи. Следует устранить неисправность.

Контрольная лампа давления моторного масла

Горящая лампа указывает на пониженное давление масла в двигателе. Если лампочка начинает мигать или гореть в условиях нормального движения автомобиля, то необходимо остановиться и немедленно заглушить двигатель, после чего обратиться к дилеру Nissan.

ОСТОРОЖНО

- Эксплуатация двигателя при горящей лампе давления масла может привести к его выходу из строя.
- Лампочка давления масла не указывает уровень масла.

- Для измерения уровня масла используйте масляный щуп, как описано в разделе "Моторное масло" главы "Операции, выполняемые самостоятельно".

Контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи

Загорание этой лампы при работающем двигателе указывает на неполадки в устройстве зарядки аккумулятора. Заглушите двигатель и осмотрите ремень привода генератора. Если ремень ослаблен, поврежден или соскочил, или же если лампа продолжает гореть, то немедленно обратитесь к дилеру Nissan.

ВНИМАНИЕ

Не следует продолжать движение, если ремень ослаблен, поврежден или соскочил.

1-6

Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/индикатор стояночного тормоза

Модели с бензиновым двигателем

Данная лампа одновременно служит индикатором включения стояночного тормоза и контрольной лампой уровня тормозной жидкости.

Индикатор стояночного тормоза

Информирует о включении стояночного тормоза.

Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (для бензиновых и дизельных двигателей)/контрольная лампа давления (для дизельных двигателей)

Загорание этой лампы указывает на низкий уровень тормозной жидкости и/или низкое давление в вакуумном усилителе тормозной системы. Если эта лампа загорается при работающем двигателе, то следует остановить машину и проделать следующие операции:

1. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если необходимо, долейте тормозной жидкости. Для получения информации обратитесь к разделу "Жидкость системы тормозов и сцепления" главы "Операции, выполняемые самостоятельно".

ОСТОРОЖНО

Если уровень тормозной жидкости в резервуаре тормозной жидкости ниже отметки MINIMUM, то следует воздержаться от дальнейшей эксплуатации автомобиля до проверки тормозной системы дилером Nissan.

2. Если уровень жидкости в норме: обратитесь к дилеру Nissan для осмотра системы тормозов.

Модели с бензиновым или дизельным двигателем

Проверить систему контроля у дилера NISSAN.

Модели с дизельным двигателем

Обратиться к дилеру NISSAN для проверки вакуумного усилителя на отсутствие утечек.

ОСТОРОЖНО

- Движение на машине с неисправными тормозами опасно. В этом случае автомобиль рекомендуется отбуксировать.
- Низкий уровень тормозной жидкости и/или низкое давление в вакуумном усилителе тормозов могут быть вызваны неисправностями тормозной системы. В этом случае тормозной путь автомобиля может увеличиться, а для эффективного торможения потребуется большее усилие при нажатии на педаль тормоза и ее большее смещение.
- На моделях с дизельным двигателем лампочка может загораться на 2–3 секунды после быстрого многократного нажатия на педаль тормоза. Это не указывает на неисправность тормозной или контрольной системы, а происходит от того, что в этом случае давление в вакуумном усилителе резко падает на короткое время.

Контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (ABS) (если имеется)

Если лампа загорается при работающем двигателе, то это указывает на неполадки в ABS. Следует обратиться к дилеру Nissan.

При неполадках в этой системе антиблокировка может не функционировать, но сами тормоза продолжают работать нормально.

Если лампа загорается во время движения, следует обратиться к дилеру Nissan.

Сигнальная лампа открытой двери

Лампа горит в том случае, когда при включенном зажигании одна из дверей автомобиля не плотно закрыта.

Индикатор указателей поворота и аварийной сигнализации

Начинает мигать при включении сигналов поворота или аварийной сигнализации.

Если повышается частота мигания лампы, это указывает на перегорание одной из ламп в общей цепи.

Индикатор дальнего света

Загорается при включении дальнего света фар и гаснет при переходе на ближний свет.

1-7

Контрольная лампа свечей накала (дизельный двигатель)

Эта лампа загорается в момент включения зажигания и гаснет после прогрева свечей накала. На холодном двигателе прогрев свечей накала может занять значительное время.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если лампа продолжает гореть постоянно после достаточного прогрева двигателя, это может указывать на неисправность в системе предварительного прогрева свечей накала. Обратитесь к дилеру NISSAN.

Сигнальная лампа присутствия воды в топливной системе (дизельный двигатель)

Если лампа загорается во время работы двигателя, это указывает на необходимость устранить воду из топливной системы. Подробнее смотрите раздел "Топливный фильтр" в главе "Операции, выполняемые самостоятельно."

ВНИМАНИЕ

Наличие воды в топливной системе может привести к серьезному повреждению двигателя.

Контрольная лампа резерва топлива

Эта лампа загорается, когда в топливном баке почти не остается топлива. Произведите заправку автомобиля на ближайшей автозаправочной станции.

Сигнальная лампа подушки безопасности

При повороте ключа зажигания в положение "ON" или "START" эта лампа загорается на 7 секунд и затем гаснет. Это означает, что устройство находится в рабочем состоянии.

Машину следует доставить к ближайшему дилеру Nissan для осмотра подушки безопасности в любом из следующих случаев:

1. Лампа не загорается и не гаснет через 7 секунд, как это описано выше.
2. Лампа мигает или не гаснет.
3. Лампа не горит вообще.

Без проверки и исправления этих неполадок правильное срабатывание дополнительной системы безопасности не гарантируется. Дальнейшую информацию о подушках безопасности смотрите в главе 2.

Контрольная лампа состояния работы двигателя

Эта лампа одновременно функционирует как контрольная для противоугонного устройства "NATS V2.0" (иммобилайзера) и как указатель перебоев в работе двигателя.

Контрольная лампа противоугонного устройства (иммобилайзера):

Если противоугонное устройство "NATS" (иммобилайзер) по каким-либо причинам не работает, то при включении зажигания лампочка начинает мигать.

В этом случае рекомендуется при первой возможности обратиться к дилеру NISSAN для проверки противоугонной системы.

От Вас потребуется предоставить дилеру NISSAN все имеющиеся ключи от автомобиля.

Контрольная лампа состояния работы двигателя:

Если лампа горит при работающем двигателе, то это может указывать на неполадки в системе электронного контроля работы двигателя. Автомобиль в этом случае все еще может работать нормально, но Вам необходимо при первой возможности обратиться к дилеру NISSAN для его осмотра. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправной системой контроля выхлопа может повлечь за собой снижение управляемости, перерасход топлива и повреждение системы электронного контроля работы двигателя.

Неправильная работа системы контроля двигателя может привести к увеличению выхлопа отработанных газов до уровня, неприемлемого установленными нормами выхлопа вредных веществ.

Контрольная лампа уровня жидкости в баке омывателя (если имеется)

Загорание этой лампочки указывает на недостаток жидкости в баке стеклоочистителя. Следует заправить бачок мойшей жидкостью. Для этого обратитесь к главе "Операции, выполняемые самостоятельно".

Лампа включения полного привода

Эта лампа загорается, если рычаг раздаточной коробки находится в положении "4H" или "4L".


Зуммер напоминания о включенных фарах

Зуммер подает звуковой сигнал в том случае, когда при включенном переключателе света фар открыта дверь водителя и выключено зажигание. Перед тем как покинуть автомобиль, следует погасить фары.

Зуммер напоминания об оставленном ключе

Зуммер подает звуковой сигнал в том случае, когда дверь водителя открыта, а ключ зажигания находится в замке зажигания. Прежде чем покинуть автомобиль, следует вытащить ключ из замка зажигания и взять его с собой.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА NATS V2.0 (ИММОБИЛАЙЗЕР)

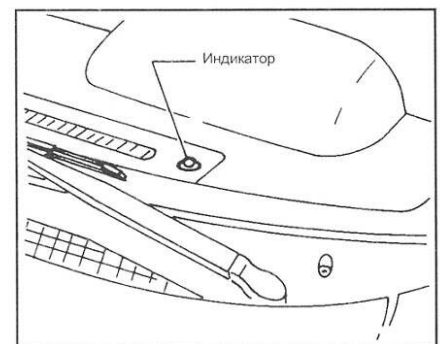

Ваш автомобиль имеет встроенную электронную систему защиты от угона (иммобилайзер). Она блокирует основные электрические узлы и не дает возможности запустить двигатель в случае попытки угона. Запуск двигателя может быть осуществлен только после разблокирования противоугонной системы. Для управления системой используется ключ зажигания. Мигающий индикатор указывает на то, что система включена (автомобиль заблокирован).

В случае неисправности системы NATS V2.0 (иммобилайзера) начинает мигать контрольная лампа противоугонной системы (смотрите раздел "Сигнальные/контрольные лампы и зуммеры" данной главы).

Если лампа загорается при работающем двигателе, то Вам следует немедленно, не заглушая двигатель, обратиться к дилеру



Nissan. В противном случае повторный запуск двигателя может оказаться невозможным.

СИГНАЛИЗАЦИЯ (если имеется)

Система оповещения срабатывает при открытии капота, дверей, снятии радиоприемника (только фирмы Nissan), если в замок зажигания вставлен неподходящий ключ, а также при движениях в салоне автомобиля (которые регистрируются ультразвуковыми датчиками).

Включение системы:

Способ А:

Нажать красную кнопку "🔴".

Способ Б:

Запереть ключом дверь водителя.

При этом автоматически запираются все двери и начинает мигать светодиод "LED". Первые 30 секунд светодиод мигает с большой частотой, что указывает на процесс включе-

ния противоугонного оповещения. После включения системы светодиод мигает с частотой один раз в две секунды.

ВНИМАНИЕ

В случаях, когда капот или двери закрыты неправильно, светодиод не мигает. Это указывает на то, что система не включается, а находится в режиме ожидания. После правильного закрывания система начинает включаться, а светодиод часто мигать.

Отключение системы:

Способ А:

Нажать черную кнопку.


Способ Б

(только для моделей с левым рулем):

Отпереть дверь водителя ключом.

При этом автоматически отпираются все двери.

1-10

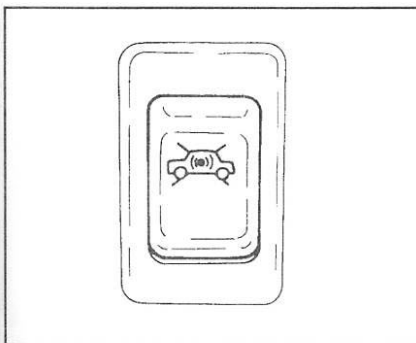

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ

В системе противоугонного оповещения предусмотрена возможность включения без ультразвуковых датчиков, регистрирующих движения в салоне.

Такая возможность необходима, например, в том случае, когда в запертой машине остаются пассажиры.

Для активации системы противоугонного оповещения с отключением ультразвуковых датчиков сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку отключения. Загорится индикатор.
2. Нажмите красную кнопку "🔴" на пульте управления.


Ультразвуковые датчики теперь отключены. Все остальные функции системы останутся включенными.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Даже при включенной системе сигнализации и противоугонной защиты следует соблюдать определенные меры предосторожности, покидая автомобиль.

- Не оставляйте открытыми окна и двери автомобиля.
- Не оставляйте на виду драгоценности и ценные вещи. Всегда запирайте их в багажнике.
- Никогда не оставляйте в автомобиле регистрационные и страховые документы.
- Не оставляйте в автомобиле запасной ключ или бирку с указанием номера ключа.
- В ночное время старайтесь производить парковку автомобиля в хорошо освещенном месте.

1-11

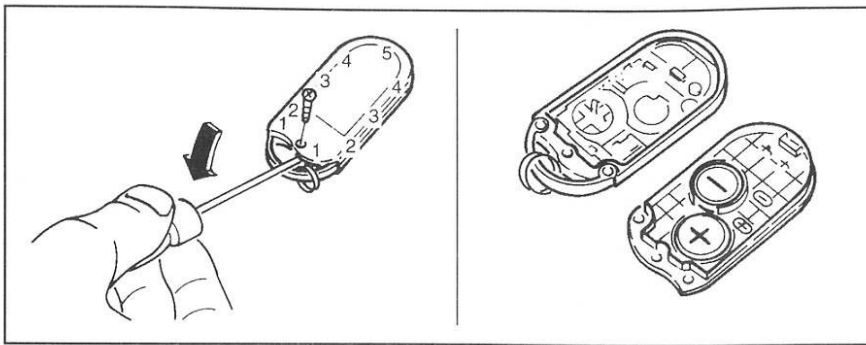


ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Для замены батареек в пульте дистанционного управления следует осторожно открыть крышку пульта. Последовательность открывания крышки показана на рисунке.

Удалите старые батарейки.

Вставьте новые батарейки и осторожно закройте крышку.

При возникновении вопросов рекомендуется обратиться к дилеру Nissan.

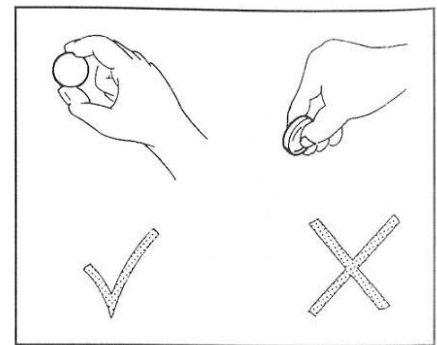


ВНИМАНИЕ

- Батарейки следует держать за края, как это показано на рисунке. При касании контактных поверхностей батареек происходит ее быстрая разрядка.

1-12

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

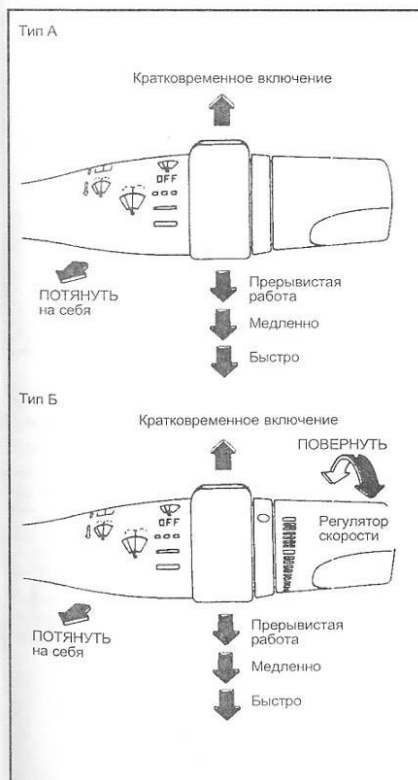

Переключите правый подрулевой рычаг вниз на одно положение для установки переменного режима работы очистителя ветрового стекла. Следующее нижнее положение ручки соответствует режиму работы на постоянной низкой скорости. Крайнее нижнее положение рычага соответствует режиму работы на высокой скорости. При переключении рычага из положения OFF вверх щетки стеклоочистителя сделают один полукруг.

Для включения омывателя следует потянуть рычаг на себя. При удерживании рычага в этом положении стеклоочиститель и омыватель будут работать одновременно.

Попеременная работа с интервалом от 2 до 10 секунд устанавливается поворотом головки рычага.


ВНИМАНИЕ

- При температуре окружающего воздуха ниже нуля прежде чем включить очиститель необходимо удалить с ветрового стекла снежно-ледяную корку.
- Не включайте омыватель больше, чем на тридцать секунд.
- Не включайте омыватель при отсутствии жидкости в баке омывателя.

ОСТОРОЖНО

При температуре окружающего воздуха ниже точки замерзания раствор стеклоочистителя может замерзнуть и ухудшить видимость через ветровое стекло. В этом случае следует предварительно включить обогрев стекла.

ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

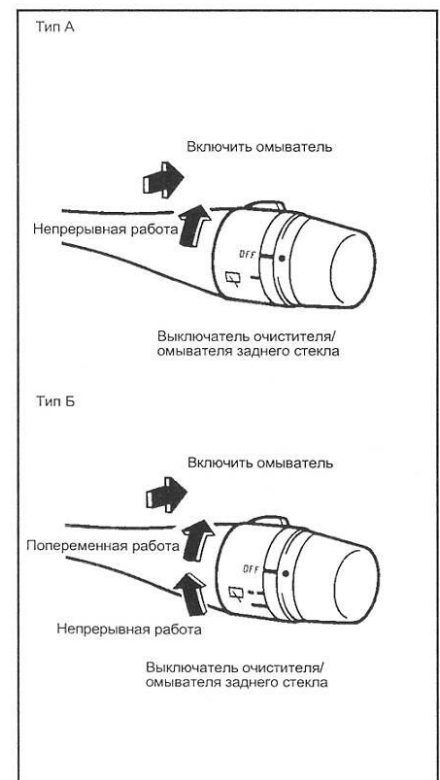

ОЧИСТИТЕЛИ ПЕРЕДНИХ ФАР (если имеются)

Поверните рычаг по часовой стрелке до промежуточного положения, чтобы включить переменную работу очистителей (если это предусмотрено) или до упора, чтобы включить очиститель заднего стекла.

Оттяните рычаг от себя, чтобы включить омыватель заднего стекла.

ВНИМАНИЕ

- В холодное время года перед включением очистителей следует удалить обледенение и снег со стекол.
- Не включайте омыватель более, чем на тридцать секунд.
- Не включайте омыватель при отсутствии жидкости в бачке омывателя.

ОСТОРОЖНО

При температуре окружающего воздуха ниже 0°C жидкость может замерзнуть на поверхности стекла, что ограничит видимость из салона автомобиля, поэтому перед использованием омывателя рекомендуется прогреть стекло, включив обогреватель.


Очиститель передних фар работает вместе с очистителем ветрового стекла. Включите фары и потяните на себя переключатель работы стеклоочистителей и омывателей.

ВНИМАНИЕ

Не включайте очистители при отсутствии жидкости в бачке омывателя.

1-14

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНОГО/БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

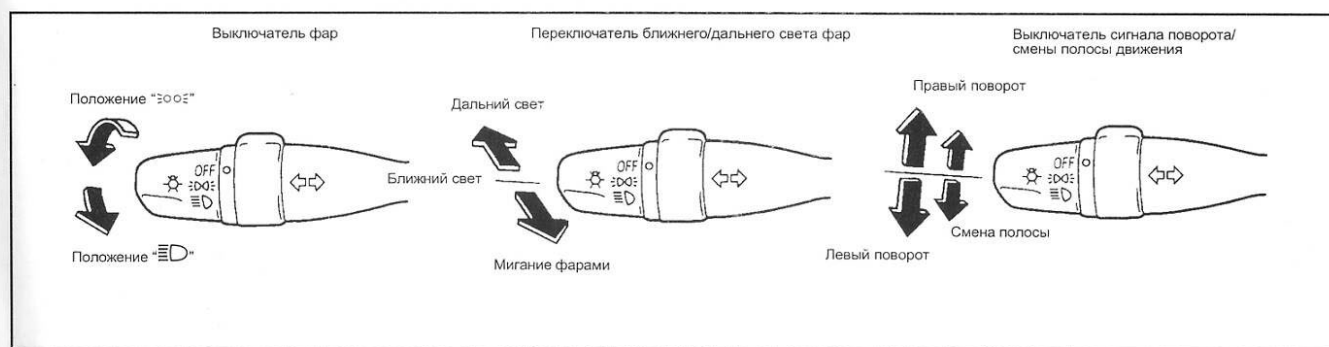

Система освещения

При установке левого подрулевого рычага в положение "3002" включаются габаритные огни, задние фонари, освещение номерного знака и подсветка контрольно-измерительных приборов.

При установке рычага в положение "3001" включаются фары и продолжает гореть все остальное освещение.

Для переключения на дальний свет оттяните рычаг переключателя от себя. Чтобы снова включить ближний свет, отпустите рычаг.

Система постоянного включения ближнего света (если имеется)

На моделях, оборудованных этой системой, фары ближнего света, габаритные огни и задние фонари, фонарь освещения номерного знака и подсветка контрольно-измерительных приборов включаются сразу при запуске двигателя и выключенном переключателе фар. Следует помнить, что при выключенном переключателе фар невозможно перейти с ближнего света на дальний.

При установке рычага в положение "3002" ближний свет выключается.

Мигание фарами

Чтобы на короткое время включить фары, потяните рычаг на себя.

Сигнализация о повороте


Для включения указателя правого или левого поворота переместите рычаг вверх или вниз. После завершения поворота ручка автоматически возвращается в исходное положение.

Сигнализация о смене полосы движения

Чтобы подать сигнал о смене полосы движения, переместите рычаг вверх или вниз для включения указателей поворота.


1-15

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ

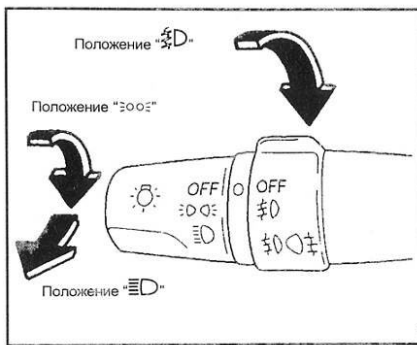

Чтобы включить передние противотуманные фары, поверните переключатель света фар в положение "D" или "D", а затем установите переключатель противотуманных фар в положение "D".

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ

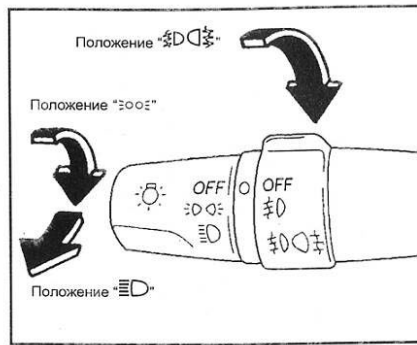


Чтобы включить задние противотуманные фары, поверните переключатель света фар в положение "D" или "D", а затем установите переключатель противотуманных фар в положение "D".

ЗАМЕЧАНИЕ

Установка переключателя света фар в положение "D" приводит к включению как задних, так и передних противотуманных фар.

Когда переключатель света фар поворачивается в положение "выключено" ("OFF"), выключатель противотуманных фар автоматически устанавливается в положение "D" (передние противотуманные фары).

ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И ВНЕШНИХ ЗЕРКАЛ

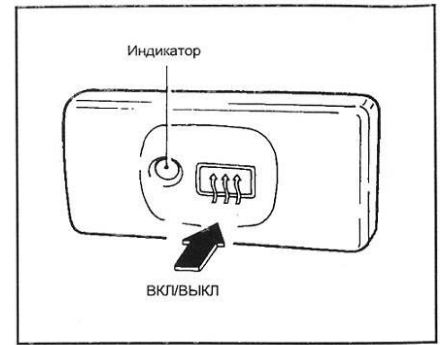

Для того, чтобы снять конденсат с заднего стекла, запустите двигатель и нажмите кнопку (загорится лампа индикатора). Для отключения нажмите кнопку еще раз.


Данный выключатель также управляет работой обогревателя внешних зеркал, если он установлен на данном автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Протирать стекло с внутренней стороны следует осторожно, чтобы не поцарапать и не повредить электрические проводники.


1-16

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

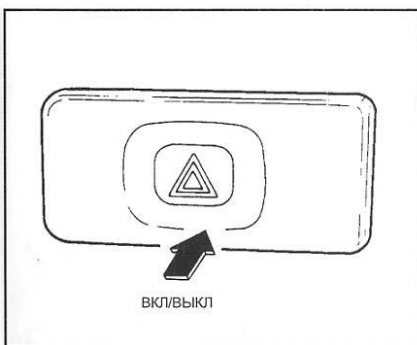

Для информирования других водителей о необходимости экстренной аварийной остановки нажмите эту кнопку. Начинают мигать все указатели поворотов.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И ПЕПЕЛЬНИЦА

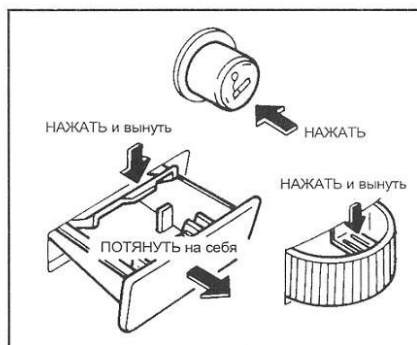

Прикуриватель работает только тогда, когда ключ зажигания находится в положении "ACC" или "ON".


Надавите патрон прикуривателя до отказа. Когда патрон нагреется, он возвратится в исходное положение.

После использования верните прикуриватель на прежнее место.

ОСТОРОЖНО

Не рекомендуется пользоваться прикуривателем во время движения, так как это отвлекает внимание водителя.

ПОДСТАКАННИК

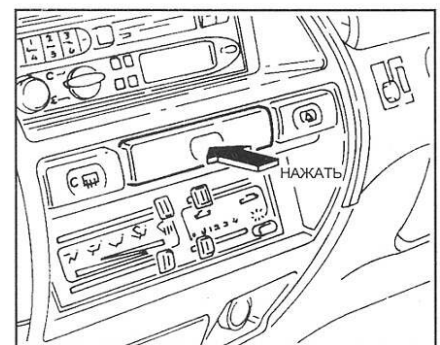

Нажмите на крышку подстаканника, чтобы открыть его.

Выберите подходящий размер при помощи металлических держателей.




Чтобы закрыть подстаканник, нажмите на его крышку до упора.

ОСТОРОЖНО

Не рекомендуется пользоваться подстаканником во время движения, так как это отвлекает внимание водителя.

1-17

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

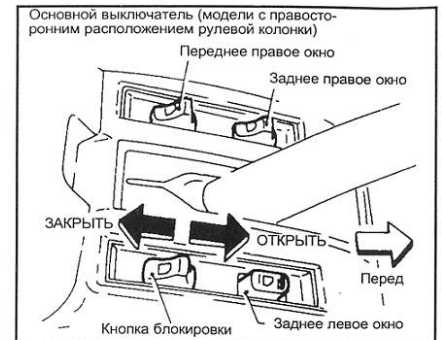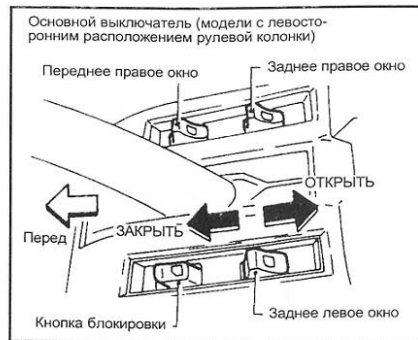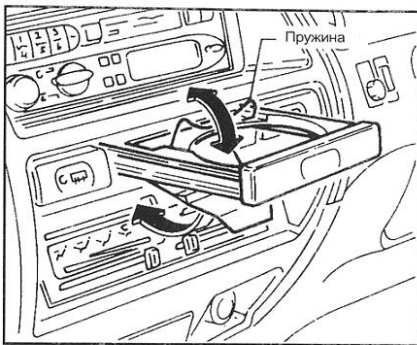

Электрические стеклоподъемники работают только тогда, когда ключ зажигания находится в положении "ON".



Чтобы опустить стекло какой-либо двери, нажмите на кнопку выключателя и удерживайте ее в таком положении. Чтобы поднять стекло, приподнимите кнопку выключателя вверх. Основные выключатели, расположенные на передней консоли, позволяют поднимать и опускать стекла всех дверей автомобиля, кроме стекла со стороны водителя.

Блокировка окон пассажиров

При нажатой кнопке блокировки поднимается или опускается только стекло двери водителя. Для отключения блокировки нажмите эту кнопку еще раз.

1-18

БЛОКИРОВКА ОКНА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

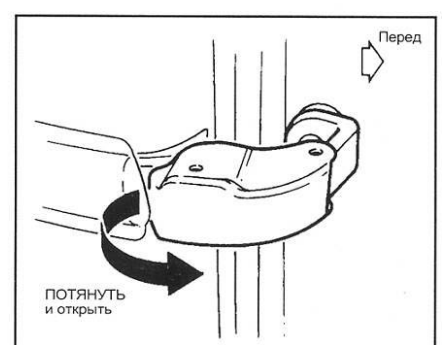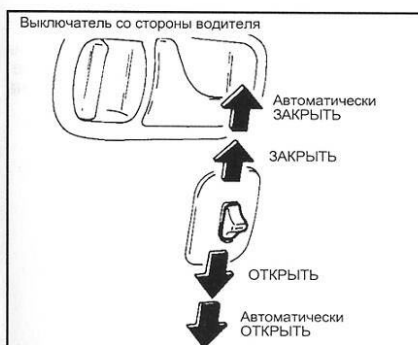

Выключатель со стороны водителя также позволяет поднимать и опускать стекло двери водителя. Чтобы опустить стекло, нажмите на рычажок выключателя и удерживайте его в этом положении. Для поднятия стекла приподнимите рычажок выключателя вверх.

Чтобы полностью опустить или поднять стекло двери водителя, нажмите или поднимите вверх рычажок выключателя и отпустите его, не удерживая. Стекло будет автоматически подниматься или опускаться. Чтобы остановить движение стекла, еще раз нажмите на рычажок выключателя с противоположной стороны.

На некоторых моделях предусмотрена только функция автоматического подъема/опускания стекол.

Выключатели на задних дверях автомобиля служат для управления приводом только стеклоподъемников задних дверей.

Чтобы опустить или поднять стекло, нажмите на выключатель с нужной стороны и удерживайте его в таком положении.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Прежде чем поднимать стекла, следует убедиться, что никто из пассажиров не высовывает руки в оконный проем.
- Во избежание случайного включения приборов управления не следует оставлять в машине детей без присмотра.

Чтобы открыть заднее окно автомобиля, потяните на себя рычаг блокиратора, а затем с помощью того же рычага закрепите окно в нужном положении.

Закрыв окно, убедитесь, что блокиратор надежно удерживает петли замка, в противном случае окно может быть открыто снаружи автомобиля.

1-19

ЛЮК

⚠ ОСТОРОЖНО

- Следите за тем, чтобы в момент закрытия люка никто из пассажиров не высовывал руки в открытый проем люка.
- Во время движения автомобиля не следует высовываться в открытый проем люка.


ВНИМАНИЕ

- Перед тем как открыть люк, удалите с него капли воды, частицы снега, льда или песка.
- Не ставьте на люк и на поверхность вблизи него тяжелые предметы.

Солнцезащитный фильтр

Чтобы открыть или закрыть солнцезащитный фильтр, переместите его вперед или назад.

Люк работает только в том случае, если ключ зажигания находится в положении "ON".

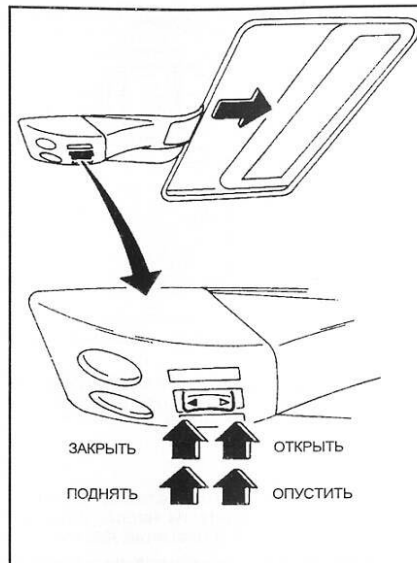

Наклонный подъем люка

Поднять можно только закрытый люк. Чтобы поднять люк, нажмите на выключатель с передней стороны. Чтобы закрыть люк, нажмите на выключатель с задней стороны.


Скольжение люка

Чтобы открыть люк, нажмите на выключатель с задней стороны.

Чтобы закрыть люк, нажмите на выключатель с передней стороны.

1-20

ЧАСЫ

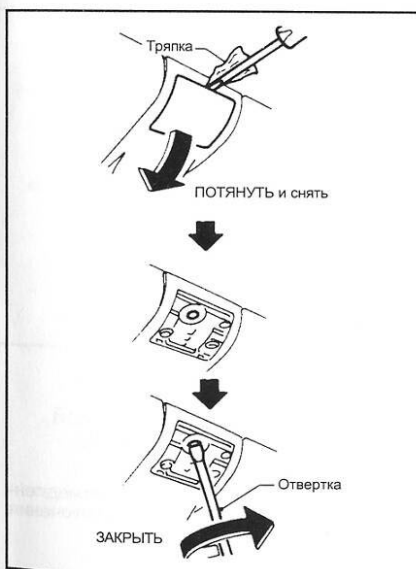

Если люк не закрывается

⚠ ОСТОРОЖНО

установите ключ зажигания в положение "LOCK".

1. Снимите крышку, как показано на рисунке, чтобы открыть доступ к валу мотора.

2. Используя отвертку, входящую в комплект инструментов, нажмите на центр вала и поворачивайте вал по часовой стрелке до полного закрывания люка.

После этого обратитесь к дилеру Nissan для осмотра и ремонта люка.



ЧАСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЦИФЕРБЛАТОМ

Часы с электронным циферблатом служат для отображения текущего времени.

ЗАМЕЧАНИЕ

В случае прекращения подачи питания, часы перестают работать. После возобновления подачи питания следует переустановить показания часов.


Установка времени

Поверните ручку установки против часовой стрелки для установки значения часов.

Поверните ручку установки по часовой стрелке для установки значения минут.

1-21

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

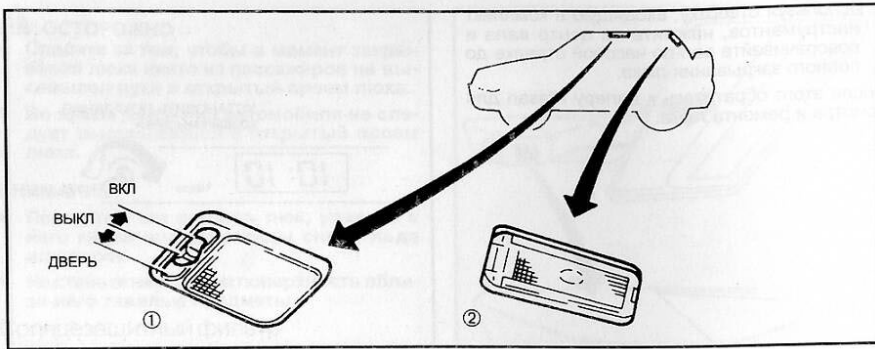

ДЛИННОБАЗНЫЙ АВТОМОБИЛЬ (5-ти дверный)

Когда переключатель находится в положении "DOOR", то в момент открывания любой из дверей, включая заднюю дверь, загораются лампы ① и ②.

Лампы внутреннего освещения ① и ② автоматически гаснут по прошествии 30 секунд после закрытия всех дверей. При включении зажигания лампы внутреннего освещения немедленно отключаются. При извлечении ключа из замка зажигания лампы автоматически включаются.

КОРОТКОБАЗНЫЙ АВТОМОБИЛЬ (3-х дверный)

Когда переключатель находится в положении "DOOR", то лампа ① загорается в момент открывания одной из передних дверей, при этом задняя лампа ② не включается.

С другой стороны, когда задняя дверь открыта, загораются обе лампы внутреннего освещения ① и ②.


Лампа ① автоматически гаснет по прошествии 30 секунд после закрытия всех дверей. При включении зажигания эта лампа отключается немедленно. При извлечении ключа из замка зажигания лампа автоматически включается.

Модели, оборудованные центральным замком/встроенной сигнализацией/дистанционным управлением замками дверей.


Внутреннее освещение включается немедленно после открывания дверей или отключения сигнализации.

1-22

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА (если имеется)

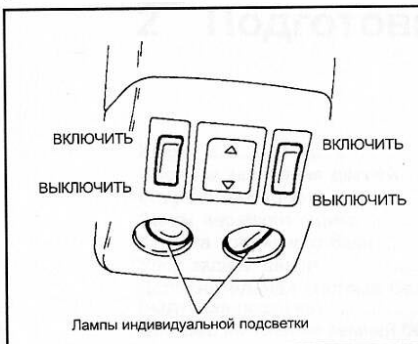

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

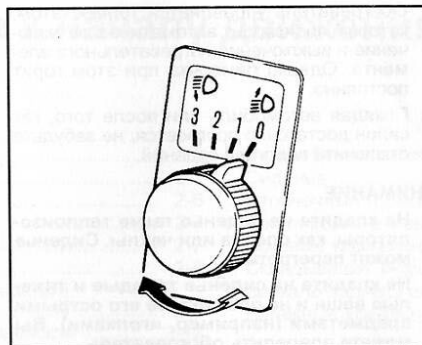

Угол направления света зависит от числа пассажиров и загрузки багажника. Этот переключатель предназначен для регулировки направления света фар.

Установите ручку переключателя в одно из положений "0", "1", "2" или "3", используя рекомендации, приведенные ниже:

Положение "0"

Передние сиденья 1 или 2 пассажира
2-й ряд сидений нет пассажиров
3-й ряд сидений нет пассажиров
Отделение багажника не загружено

Положение "1"

Передние сиденья 1 или 2 пассажира
2-й ряд сидений 3 пассажира
3-й ряд сидений нет пассажиров

Положение "2"

Передние сиденья 1 или 2 пассажира
2-й ряд сидений 3 пассажира
3-й ряд сидений 2 пассажира
Отделение багажника загружено

Положение "3"

Передние сиденья 2 пассажира
2-й ряд сидений нет пассажиров
3-й ряд сидений нет пассажиров
Отделение багажника загружено

ПРИМЕЧАНИЕ

Учитывая то, что условия в каждом случае могут быть различными (в зависимости от веса пассажиров, распределения веса в салоне, а иногда и от состояния подвески), приведенные выше рекомендации не следует понимать буквально.

1-23

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ



Передние сиденья имеют встроенные обогреватели. Переключатели обогревателей расположены на центральной консоли и могут управляться независимо друг от друга.

1. Запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ

Включение обогревателей при неработающем двигателе приводит к разрядке аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на кнопку со стороны указателя "LOW" или "HIGH", чтобы включить соответственно слабый или сильный режим обогрева, исходя из температуры в салоне автомобиля.

Обогреватель управляется термостатом, который производит автоматическое включение и выключение нагревательного элемента. Однако лампочка при этом горит постоянно.

3. Покидая автомобиль или после того, как салон достаточно прогреется, не забудьте отключить подогрев сидений.

ВНИМАНИЕ

- Не кладите на сиденье такие теплоизоляторы, как одеяла или чехлы. Сиденье может перегреться.
- Не кладите на сиденье твердые и тяжелые вещи и не протыкайте его острыми предметами (например, иголками). Вы можете повредить обогреватель.
- Любую пролитую на обогреваемое сиденье жидкость необходимо немедленно стереть сухой тряпкой.
- Для чистки сиденья не допускается использовать бензин или какие-либо растворители.
- При любых отклонениях в работе, или если обогрев сиденья не действует, следует его выключить и обратиться к дилеру Nissan.