
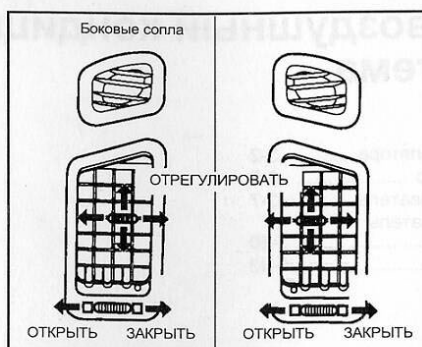


3 Отопитель, воздушный кондиционер и аудио система


Центральные и боковые сопла вентилятора	3-2
Отопитель и воздушный кондиционер	3-3
Радиоприемник и кассетный проигрыватель	3-7
Радиоприемник, кассетный проигрыватель и проигрыватель компакт-дисков	3-20
Антенна	3-43

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И БОКОВЫЕ СОПЛА ВЕНТИЛЯТОРА

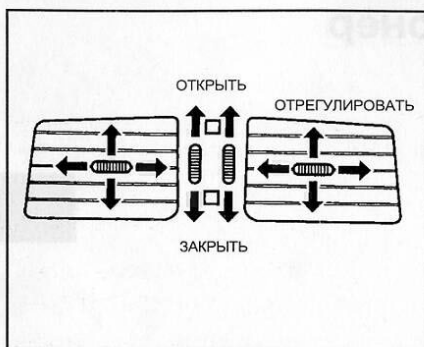

Чтобы открыть или закрыть заслонку сопла вентилятора и отрегулировать направление потока воздуха, используйте соответствующие ручки, как показано на рисунке.

ОТОПИТЕЛЬ И ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

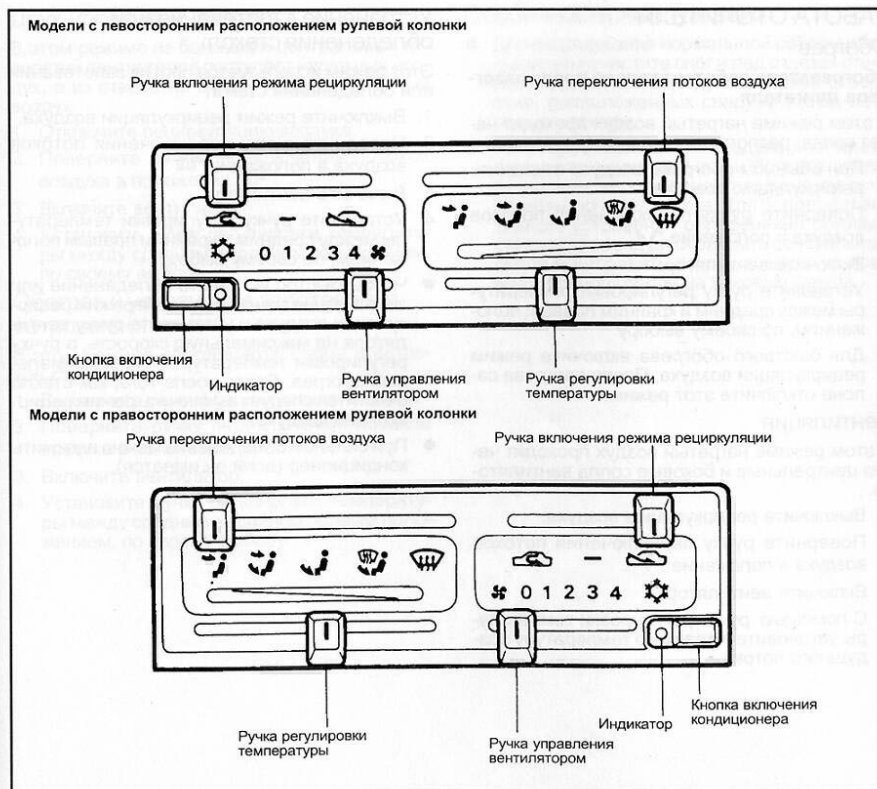

3-3

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Ручка управления вентилятором

Эта ручка включает и отключает вентилятор и регулирует скорость потока воздуха.

Ручка переключения потоков воздуха

Эта ручка позволяет выбрать места выхода воздушного потока.

Ручка регулировки температуры

Эта ручка позволяет регулировать температуру воздушного потока.

Ручка режима рециркуляции воздуха

В положении в салон поступает наружный воздух.

Используйте этот режим при обычной работе обогревателя или кондиционера.

В положении происходит циркуляция воздуха внутри машины.

ОСТОРОЖНО

Во избежание повышения влажности воздуха в салоне и запотевания стекол не следует устанавливать режим рециркуляции на долгое время.

Используйте этот режим при движении по пыльной дороге, или чтобы избежать попадания в салон выхлопных газов от движущихся рядом автомобилей.

Выключатель кондиционера

Этот выключатель имеется только у автомобилей, оборудованных кондиционером.

ОСТОРОЖНО

Не следует регулировать обогрев и кондиционирование воздуха во время движения, так как это отвлекает внимание водителя от дороги.

Чтобы включить кондиционер, запустите двигатель, поставьте ручку вентилятора в желаемое положение и нажмите кнопку выключателя. При включении кондиционера загорается индикаторная лампочка. Для выключения кондиционера нажмите кнопку выключателя еще раз.

ЗАМЕЧАНИЕ

Охлаждение воздуха кондиционером происходит только во время работы двигателя.

РАБОТА ОТОПИТЕЛЯ

Обогрев

Обогреватель работает только после разогрева двигателя.

В этом режиме нагретый воздух проходит через сопла, расположенные в полу кузова.

1. При обычном обогреве следует отключить рециркуляцию воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение .
3. Включите вентилятор.
4. Установите ручку регулировки температуры между средним и крайним правым положением, по своему выбору.
- Для быстрого обогрева включите режим рециркуляции воздуха. После прогрева салона отключите этот режим.

Вентиляция

В этом режиме нагретый воздух проходит через центральные и боковые сопла вентилятора.

1. Выключите рециркуляцию воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение .
3. Включите вентилятор.
4. С помощью ручки регулировки температуры установите желаемую температуру воздушного потока.

Устранение запотевания или обледенения стекол

Этот режим используется против запотевания или обледенения стекол

1. Выключите режим рециркуляции воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение .
3. Включите вентилятор.
4. Установите ручку регулировки температуры между средним и крайним правым положением, по своему выбору.
- Чтобы быстро устранить обледенение или запотевание стекол, включите режим рециркуляции воздуха и установите ручку вентилятора на максимальную скорость, а ручку регулировки температуры - на максимальный обогрев. Сразу после того, как стекло очистится следует выключить режим рециркуляции воздуха.
- При сильном обледенении можно включить кондиционер (если он имеется).

РАДИОПРИЕМНИК С КАССЕТНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

Двух-уровневый обогрев

В этом режиме из боковых и центральных отверстий вентилятора поступает наружный воздух, а из отверстий в полу кузова - нагретый воздух.

1. Отключите рециркуляцию воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение "↕".
3. Включите вентилятор.
4. Установите ручку регулировки температуры между средним и крайним положением, по своему выбору.

Обогрев и устранение запотевания ветрового стекла

В этом режиме обогревается салон и ветровое стекло.

1. Выключите режим рециркуляции воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение "↕".
3. Включите вентилятор.
4. Установите ручку регулировки температуры между средним и крайним правым положением, по своему выбору.

Особенности эксплуатации

- Для поддержания нормальной работы обогревателя очистите снег и лед с щеток стеклоочистителей и с воздухозаборных отверстий, расположенных снаружи перед ветровым стеклом.
- Некоторое количество воздуха постоянно поступает в центральное и боковое сопла отопителя, не зависимо от положения ручки переключения потока. Для более эффективного устранения обледенения боковых стекол рекомендуется закрыть центральное сопло и направить потоки воздуха из правого и левого сопла на боковые стекла.

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер предназначен для охлаждения и осушения воздуха в салоне. Чтобы включить кондиционер, запустите двигатель, поверните ручку включения вентилятора в желаемое положение и нажмите кнопку выключателя кондиционера.

ЗАМЕЧАНИЕ

Кондиционер охлаждает воздух только во время работы двигателя.

Охлаждение

Этот режим используется для охлаждения и осушения воздуха.

1. Отключите рециркуляцию воздуха.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение "↕".
3. Включите вентилятор.
4. Нажмите кнопку выключателя кондиционера. Загорится индикаторная лампочка.
5. Установите ручку регулировки температуры в желаемое положение.

Для быстрого охлаждения при высокой температуре воздуха снаружи автомобиля включите режим рециркуляции воздуха. После охлаждения воздуха в салоне выключите режим рециркуляции.

Осушающий обогрев

В этом режиме происходит обогрев и осушение воздуха.

1. Отключите режим рециркуляции.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение "↕".
3. Включите вентилятор.
4. Нажмите кнопку выключателя кондиционера. Загорится индикаторная лампочка.
5. Установите ручку регулировки температуры в желаемое положение.

Осушение и удаление запотевания стекол

Этот режим используется для устранения запотевания стекол и для осушения воздуха.

1. Отключите режим рециркуляции.
2. Поверните ручку переключения потоков воздуха в положение "↕".
3. Включите вентилятор.
4. Нажмите кнопку выключателя кондиционера. Загорится индикаторная лампочка.
5. Установите ручку регулировки температуры в желаемое положение.

Особенности эксплуатации

- Для поддержания нормального состояния смазки системы кондиционирования воздуха ее необходимо включать на 10 минут не реже, чем раз в месяц.
- При работающем кондиционере следует держать стекла и люк закрытыми.
- Если в жаркую погоду машина стояла некоторое время на солнце, то для более быстрого охлаждения следует проветрить салон, открыв окна. После этого окна можно закрыть. Таким образом кондиционер быстрее сможет восстановить нормальную температуру воздуха в салоне.
- Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости показывает повышенную температуру в системе охлаждения двигателя, то необходимо отключить кондиционер. Подробности изложены в разделе "Перегрев двигателя" главы "В случае аварии".
- Если температура охлаждающей жидкости сильно возрастает, кондиционер автоматически отключается. Такая ситуация может возникнуть, например, если двигатель долгое время работает на холостом ходу в жаркую погоду.

Технический уход за кондиционером

Кондиционеры на автомобилях фирмы Nissan заправляются хладагентом нового типа, разработанного с учетом требований охраны окружающей среды.


Такой хладагент безвреден для озонового слоя Земли.

Тем не менее, следует помнить, что хладагент может вносить свой вклад в процесс глобального потепления климата Земли.

Для технического обслуживания кондиционера фирмы Nissan требуется специальное заправочное оборудование и смазочные масла. Использование неподходящих хладагентов или смазочных масел приведет к выходу из строя всей системы кондиционирования. Смотрите раздел "Рекомендации по хладагенту и смазке кондиционера" в главе "Техническая информация".

Техническое обслуживание экологически чистого кондиционера фирмы Nissan рекомендуется проводить у дилера Nissan.

РАДИОПРИЕМНИК С КАССЕТНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

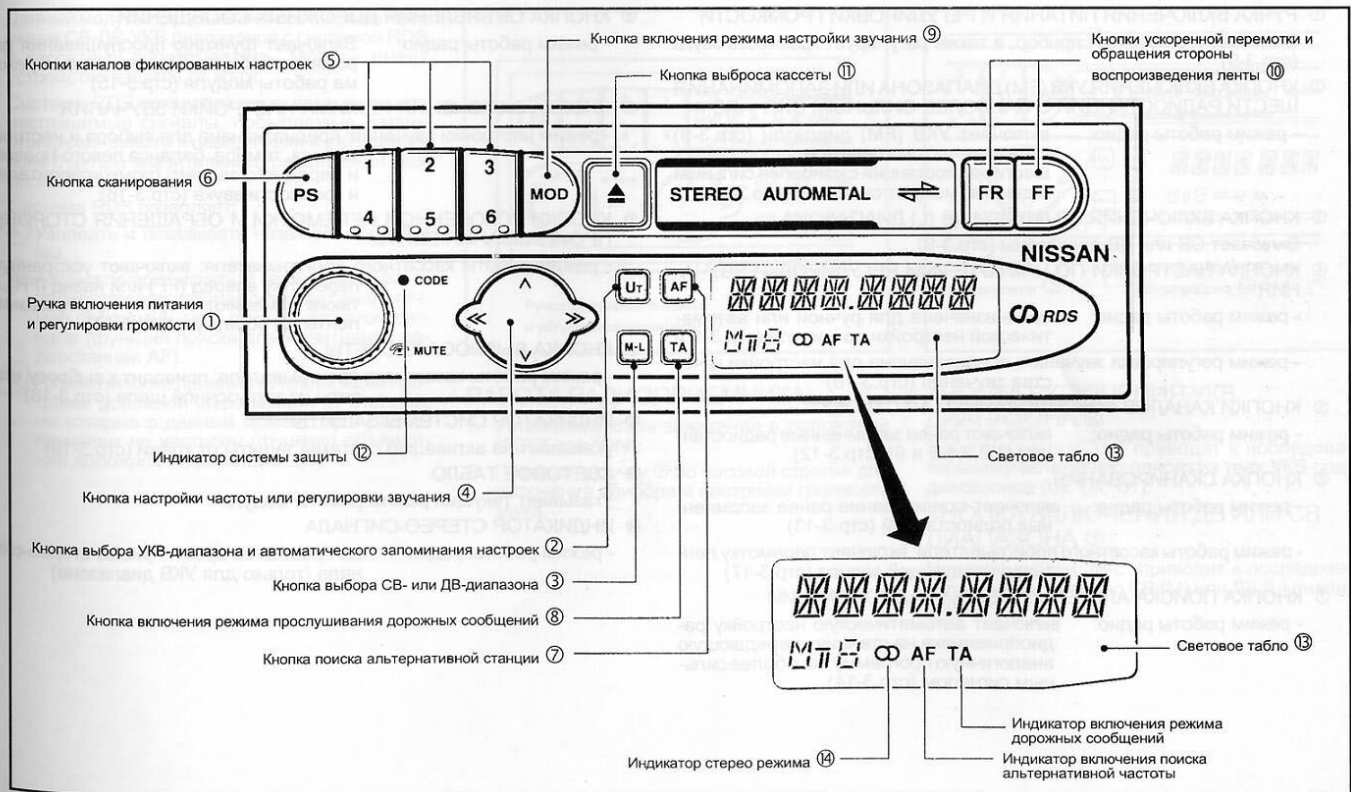

3-7

- ① РУЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
Включает и выключает прибор, а также регулирует громкость звука (стр.3-9)
- ② КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УКВ (FM) ДИАПАЗОНА ИЛИ ЗАПОМИНАНИЯ ШЕСТИ РАДИОСТАНЦИЙ С НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ СИГНАЛОМ
- режим работы радио: включает УКВ (FM) диапазон (стр.3-9) включает автоматическое запоминание шести радиостанций с наиболее сильным в данный момент сигналом (стр.3-12)
- ③ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СВ (М) ИЛИ ДВ (L) ДИАПАЗОНА
Включает СВ или ДВ диапазоны (стр.3-9)
- ④ КНОПКА НАСТРОЙКИ ПО ЧАСТОТЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВКИ ЗВУЧАНИЯ
- режим работы радио: предназначена для ручной или автоматической настройки по частоте (стр.3-10)
- режим регулировки звучания: предназначена для настройки качества звучания (стр.3-10)
- ⑤ КНОПКИ КАНАЛОВ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК
- режим работы радио: включают ранее запомненные радиостанции (1,2,3,4,5 и 6) (стр.3-12)
- ⑥ КНОПКА СКАНИРОВАНИЯ
- режим работы радио: включает сканирование ранее запомненных радиостанций (стр.3-13)
- режим работы кассетного проигрывателя: включает перемотку ленты до следующей записи (стр.3-17)
- ⑦ КНОПКА ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ
- режим работы радио: включает автоматическую настройку радиоприемника на станцию, передающую аналогичную программу, но с более сильным сигналом (стр.3-14)

- ⑧ КНОПКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
- режим работы радио: Включает функцию прослушивания дорожных сообщений независимо от режима работы модуля (стр.3-15)
- ⑨ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ
- режим настройки звучания: предназначена для выбора и настройки баса, тембра, баланса левого-правого и переднего-заднего громкоговорителей и громкости звука (стр.3-16)
- ⑩ КНОПКИ УСКОРЕННОЙ ПЕРЕМОТКИ И ОБРАЩЕНИЯ СТОРОНЫ ПРОИГРЫВАНИЯ ЛЕНТЫ
- режим работы кассетного проигрывателя: включают ускоренную перемотку вперед (FF) или назад (FR), а также изменяют сторону проигрывания ленты на обратную (стр.3-17)
- ⑪ КНОПКА ВЫБРОСА КАССЕТЫ
- режим работы кассетного проигрывателя: приводит к выбросу кассеты из загрузочной щели (стр.3-18)
- ⑫ ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
указывает на активацию системы защиты от кражи (стр.3-19)
- ⑬ СВЕТОВОЕ ТАБЛО
Указывает текущий режим работы модуля
- ⑭ ИНДИКАТОР СТЕРЕО-СИГНАЛА
- режим работы радио: загорается во время приема стереосигнала (только для УКВ диапазона)

3-8

Данный модуль представляет собой радиоприемник СВ-ДВ-УКВ диапазонов с системой RDS и кассетный проигрыватель. Модуль имеет устройство защиты от краж.

Система RDS позволяет приемнику получать неслышимые сигналы, посылаемые радиостанциями вместе с передачами в УКВ диапазоне с целью значительного расширения сервисных услуг.


Система RDS позволяет:

- ① Узнавать и показывать название программы.
- ② Автоматически искать и переключаться на радиостанцию, которая передает аналоговую программу, но с лучшим приемом сигнала (функция поиска альтернативной радиостанции AF).
- ③ Автоматически принимать трансляции программ дорожной информации от станций, на которые в данный момент Ваш радиоприемник не настроен (функция объявления дорожной информации TA).



РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" или "ON".
2. Поверните ручку ① по часовой стрелке для включения прибора и настройки громкости звука.

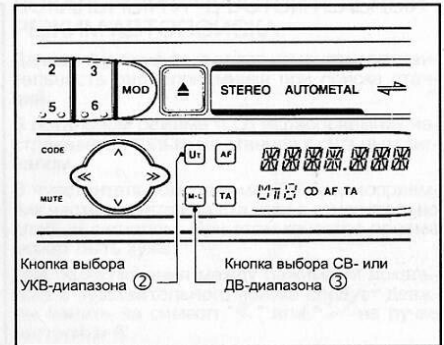

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УКВ ДИАПАЗОНА ②

Нажатие кнопки "Uт" приводит к последовательному включению одного из трех УКВ поддиапазонов (UI, UII, Uт).

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ДВ ИЛИ СВ ДИАПАЗОНА ③

Нажатие кнопки "M-L" приводит к последовательному включению СВ (M) или ДВ (L) диапазона.



ВНИМАНИЕ

Выборный диапазон длин волн (UI, UII, Uт, M или L) показывается на табло.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Данная функция позволяет настраиваться ручным образом на нужную радиостанцию в пределах выбранного диапазона.

1. Нажатие на символы "∧" и "∨" на ручке настройки ④ в течение менее 1 секунды изменяет частоту принимаемого сигнала на один шаг вверх или вниз.
2. Для непрерывного изменения частоты держите ручку нажатой.

ВНИМАНИЕ

Если включена функция объявления дорожных сообщений, то ручная настройка на станцию, не транслирующую программы дорожной информации вызывает включение предупредительного сигнала.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ⑤

Данная функция позволяет автоматически настраиваться на радиостанции в пределах выбранного диапазона.

1. Нажатие на символы "«" и "»" на ручке настройки в течение менее 0,5 секунды приводит к автоматической настройке радиоприемника на следующую ближайшую станцию.
2. Для непрерывного изменения частоты держите ручку нажатой. После отпущения ручки радиоприемник настроится на следующую станцию вблизи установленной частоты.

ВНИМАНИЕ

Если включена функция объявления дорожных сообщений, то, в режиме автонастройки, радиоприемник будет настраиваться только на станции, транслирующие программы дорожной информации.

ЛОКАЛЬНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АУТОПОИСКА

Данная функция позволяет изменять чувствительность радиоприемника при поиске станций.

В локальном режиме (LO) радиоприемник настраивается только на станции с сильным сигналом.

В чувствительном режиме (DX) радиоприемник настраивается на станции с относительно слабым сигналом. При этом качество приема может быть хуже.

Для переключения между режимами локального и чувствительного поиска следует дважды нажать на символ "«" или "»" на ручке настройки ④.

После безрезультатного поиска радиостанции в чувствительном режиме в течении 8 секунд происходит переключение в локальный режим.

ВНИМАНИЕ

Выбранный режим поиска на табло не показывается.

3-11



КНОПКИ ФИКСИРОВАННОЙ НАСТРОЙКИ ⑤

Радиоприемник позволяет зафиксировать по шесть радиостанций в каждом из диапазонов частот (трех УКВ, СВ и ДВ).

Для настройки на ранее запомненную радиостанцию сделайте следующее:


1. Нажмите кнопку Ut или M-L для выбора желаемого диапазона частот (U1, U11, Ut, M или L).
2. Нажмите на кнопку нужного Вам канала запоминания станций на время менее 2 секунд.

Для запоминания радиостанции сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку Ut или M-L для выбора желаемого диапазона частот.
2. Настройтесь на желаемую станцию.
3. Нажмите на время более 2 секунд одну из кнопок ⑤, на которой Вы желаете запомнить станцию.

После этого на табло указывается номер канала, на котором произошло запоминание данной радиостанции.

В течении процесса запоминания станции звук радио отсутствует.

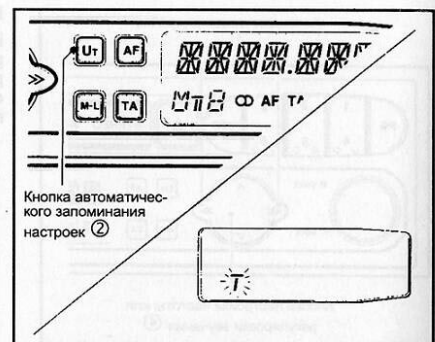

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПОМИНАНИЯ НАСТРОЕК

Радиоприемник позволяет автоматически зафиксировать шесть самых сильных станций вблизи установленной частоты. Данная функция работает в отдельном диапазоне УКВ (Ut), который специально отведен для этой цели.

Для автоматического запоминания станций нажмите кнопку Ut на время более 2 секунд.

В течении процесса запоминания станций звук радио отсутствует, а на табло мигает символ "T".

После запоминания радиоприемник начинает принимать сигнал станции, зафиксированной на канале 1.

3-12

**ЗАМЕЧАНИЯ**

- Если включена функция объявления дорожных сообщений, то радиоприемник будет запоминать только станции, транслирующие программы дорожной информации.
- Если радиоприемник настроен на диапазон СВ или ДВ, то включение автоматического запоминания приведет к автоматической перенастройке на диапазон УТ.
- Функция автоматического запоминания действует также в режиме работы кассетного проигрывателя. При этом проигрывание кассеты не прерывается.

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ЗАПОМНЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ ⑥

Данная функция позволяет поочередно прослушать в течении 5 секунд каждую из запомненных станций.

1. Включите нужный диапазон частот УКВ, СВ или ДВ.
2. Нажмите кнопку "PS".
3. Во время настройки радиоприемника на ранее запомненную станцию на табло показывается соответствующий номер канала.
4. Для продолжения приема сигнала станции повторно нажмите на кнопку "PS", или нажмите одну из кнопок фиксированной настройки ⑤.

ЗАМЕЧАНИЕ

Поддиапазоны UI и UII сканируются одновременно.

3-13


**ФУНКЦИЯ ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ⑦**

Данная функция предназначена для автоматической настройки радиоприемника на станцию, передающую аналогичную программу, но с более сильным сигналом.

Это обеспечивает максимально лучший прием выбранной программы в ходе поездки.

Нажатие кнопки "AF" на время менее 1,5 секунды приводит к попеременному включению и выключению функции поиска альтернативной радиостанции.

Включение функции показывается на табло символом "AF".

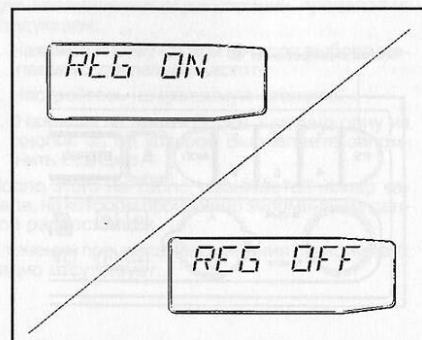**ФУНКЦИЯ ПОИСКА МЕСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ**

Некоторые радиостанции имеют перерывы в трансляции, которые заполняются вещанием местных станций. Данная функция предназначена для ограничения поиска альтернативной станции только теми, которые передают одну и ту же местную программу радиовещания. При этом поиск альтернативной станции продолжается, даже в случае прерывания трансляции данной программы.

Нажатие кнопки "AF" на время более 1,5 секунды приводит к попеременному включению и выключению функции поиска местного радиовещания.

Включение и выключение функции показывается на табло в течении 3 секунд надписью "REG ON" или "REG OFF". Надпись "REG ON" появляется на табло на 3 секунды также при включении радиоприемника, если эта функция была установлена ранее.

3-14



ФУНКЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ ⑧

Данная функция позволяет прослушивать дорожные сообщения, транслируемые другими станциями УКВ диапазона, входящими в единую сеть. То есть, для прослушивания дорожного сообщения не обязательно быть настроенным на передающую станцию. Достаточно быть настроенным на станцию из той-же сети. Трансляция дорожного сообщения в УКВ диапазоне принимается даже в режиме работы кассетного проигрывателя. Работа проигрывателя при этом на время прекращается. После дорожного сообщения модуль автоматически настраивается на ранее установленную радиостанцию, либо продолжает проигрывание кассеты.

Для включения функции объявления дорожных сообщений нажмите кнопку "TA".

Для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Настраиваться на станции, транслирующие программы дорожной информации необходимо следующим образом:


1. Нажмите кнопку "TA". На дисплее показывается символ "TA".
2. Нажмите на символ "<<" или ">>" на ручке настройки ④ на время менее 0.5 секунды для включения режима автоматической настройки.

После этого радиоприемник будет настраиваться только на станции, транслирующие программы дорожной информации.

ЗАМЕЧАНИЯ


- Если функция "ТА" выключена, то при настройке радиоприемника на станцию, транслирующую программы дорожной информации, на дисплее показывается символ "T".
- Если функция "ТА" включена, то ручная настройка на станцию, НЕ транслирующую программы дорожной информации вызывает включение предупреждающего сигнала.
- Дорожное сообщение передается с той-же громкостью звука, которая установлена на радиоприемнике в данный момент. Однако, если установленная Вами громкость звука ниже определенной величины, то дорожное сообщение передается с громкостью звука, установленной производителем.
- Дорожные сообщения могут приниматься только от станций, входящих в одну и ту-же сеть в УКВ диапазоне.

3-15

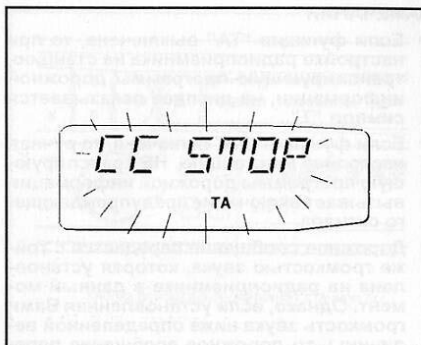


Если, при включенной функции "ТА", прием программы дорожной информации происходит во время работы кассетного проигрывателя, то проигрывание кассеты прерывается, а на табло показывается надпись "CC STOP".

В это время радиоприемник настраивается на станцию, транслирующую дорожное сообщение. После окончания сообщения работа кассетного проигрывателя возобновляется.

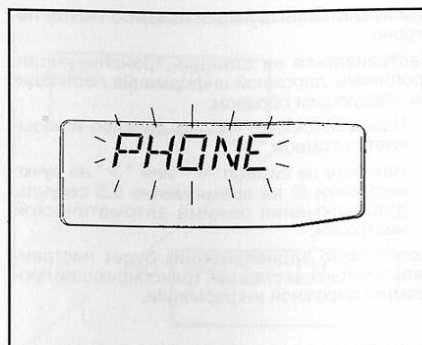

ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНА

Если к радиоприемнику подсоединен радиотелефон, то во время его работы звучание радио или проигрывание кассеты прерывается. Во время работы телефона на табло показывается надпись "PHONE".

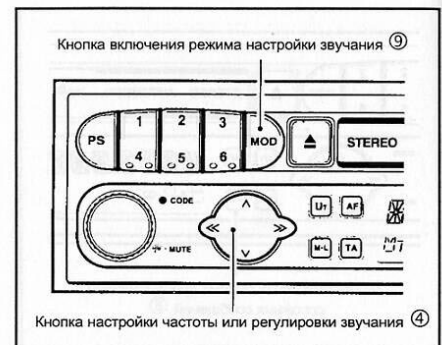

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ ⑨

Данный режим предназначен для регулировки качества звучания модуля.

1. Нажмите кнопку "MOD" для перехода в режим настройки звучания.
2. Нажмите на символ "<" или ">" на ручке настройки ④ для выбора нужного режима (бас, тембр, баланс левого-правого и переднего-заднего громкоговорителей, громкость звука).
3. Нажмите на символ "<<" или ">>" для соответствующего изменения выбранного режима.

3-16

Ниже приведены диапазоны регулировки каждого из режимов.

Регулятор ④	Центр. положение	
Аудио режим	«	»
Низкие частоты	BAS -6	BAS 0 BAS +6
Высокие частоты	TRE -6	TRE 0 TRE +6
Баланс	BAL L9 (левый)	BAL 0 BAL R9 (правый)
Затухание	FAD R9 (задние)	FAD 0 FAD F9 (передние)
Громкость	включено	выключено

ВНИМАНИЕ

- Во время регулировки какой-либо моды происходит автоматическая остановка в положении "0". Для продолжения регулировки следует повторно нажать на символ "«" или "»".

РАБОТА КАСЕТНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Модуль совмещает в себе, помимо радиоприемника, кассетный проигрыватель с двухсторонней магнитной головкой и автоматической настройкой под хромированные или металлизированные магнитные ленты.

Установите ключ зажигания в положение "ACC" или "ON" и вставьте кассету в загрузочную щель так, чтобы открытая сторона ленты была обращена вправо.


После этого кассета загружается и начинается ее проигрывание.

СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ ⑩

Одновременное нажатие кнопок "FF" и "FR" приводит к изменению проигрываемой стороны ленты на обратную без переворота кассеты.

В конце кассеты происходит автоматическая смена направления движения ленты.

В обычном режиме проигрывания на табло показывается надпись "SIDE 1", а в обратном режиме - надпись "SIDE 2".

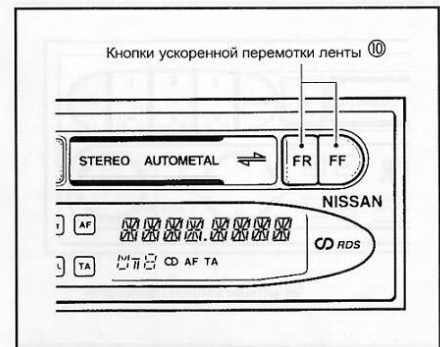

УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА ⑩



Ускоренная перемотка вперед

- Нажмите на кнопку "FF" для ускоренной перемотки ленты вперед.
- Для остановки перемотки слегка нажмите на кнопку "FR".

Ускоренная перемотка назад


- Нажмите на кнопку "FR" для ускоренной перемотки ленты назад.
- Для остановки перемотки слегка нажмите на кнопку "FF".

Во время перемотки на дисплее показывается символ "« 1" или "» 2" в зависимости от установленного в данный момент режима проигрывания - обычного или обращенного.

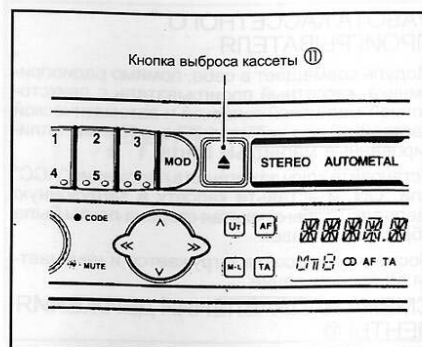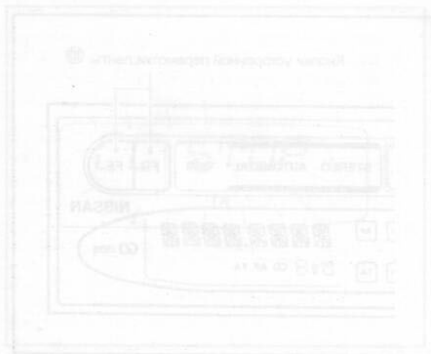

ВЫБРОС КАССЕТЫ ⑪

Нажмите кнопку ▲ для выброса кассеты из загрузочной щели. После этого модуль автоматически переключается в режим работы радиоприемника.

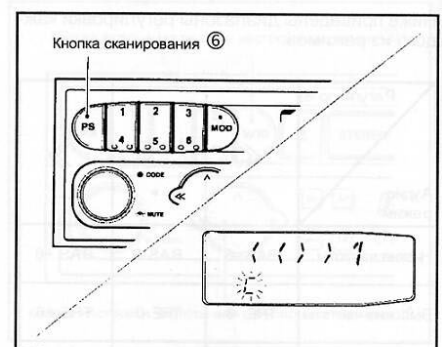


ФУНКЦИЯ ПОИСКА ⑫

Функции поиска позволяет автоматически переходить к началу или концу текущей записи.

- Для включения (выключения) функции поиска нажмите кнопку "PS". На табло показывается символ "C".
- Для перехода к концу или началу текущей записи нажмите на кнопку "FR" или "FF".

ЗАМЕЧАНИЕ

Для нормальной работы функции поиска на ленте между записями должны иметься пустые промежутки.

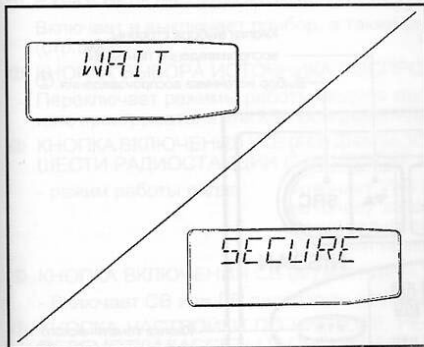

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ

Модуль радиоприемника входит составной частью в систему защиты автомобиля. Модуль имеет индивидуальный код, который записан в памяти устройства блокировки.

При каждом включении радиоприемника модуль сверяет код, записанный в памяти блокиратора со своим кодом и подтверждает свою принадлежность данному автомобилю. Во время процедуры проверки на табло показывается надпись "WAIT" (ЖДИТЕ). Длительность этой процедуры настолько мала, что появление надписи "WAIT" практически незаметно.

Если, по каким-либо причинам, первая процедура сверки кодов дает отрицательный результат, то модуль продолжает сверять коды еще в течении примерно 60 секунд. В это время на табло показывается надпись "WAIT". Если, после сверки в течении 60 секунд, коды моду-

ля и блокиратора продолжают отличаться, то на табло появляется надпись "SECURE" (ЗАЩИТА).

Процесс сверки кодов повторяется каждый раз после выключения и включения модуля.

ВНИМАНИЕ

- В случае отсоединения модуля (например при краже) и подсоединения к другому автомобилю, его работа будет блокироваться, поскольку результат сверки кодов на втором автомобиле будет всегда отрицательным.
- С вопросом о перестановке модуля на другой автомобиль следует обращаться к Вашему дилеру Nissan.
- Если автомобиль оборудован фирменным противоугонным устройством, установленным на заводе, то, в случае его срабатывания, на табло радиоприемника появляется надпись "SECURE". Надпись предупреждает о том, что модуль оборудован собственной системой защиты от краж.




ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 12

После выключения зажигания на модуле начинает мигать индикатор "CODE", что означает активацию системы защиты от кражи. После включения зажигания мигание индикатора прекращается.

3-19

РАДИОПРИЕМНИК С КАССЕТНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

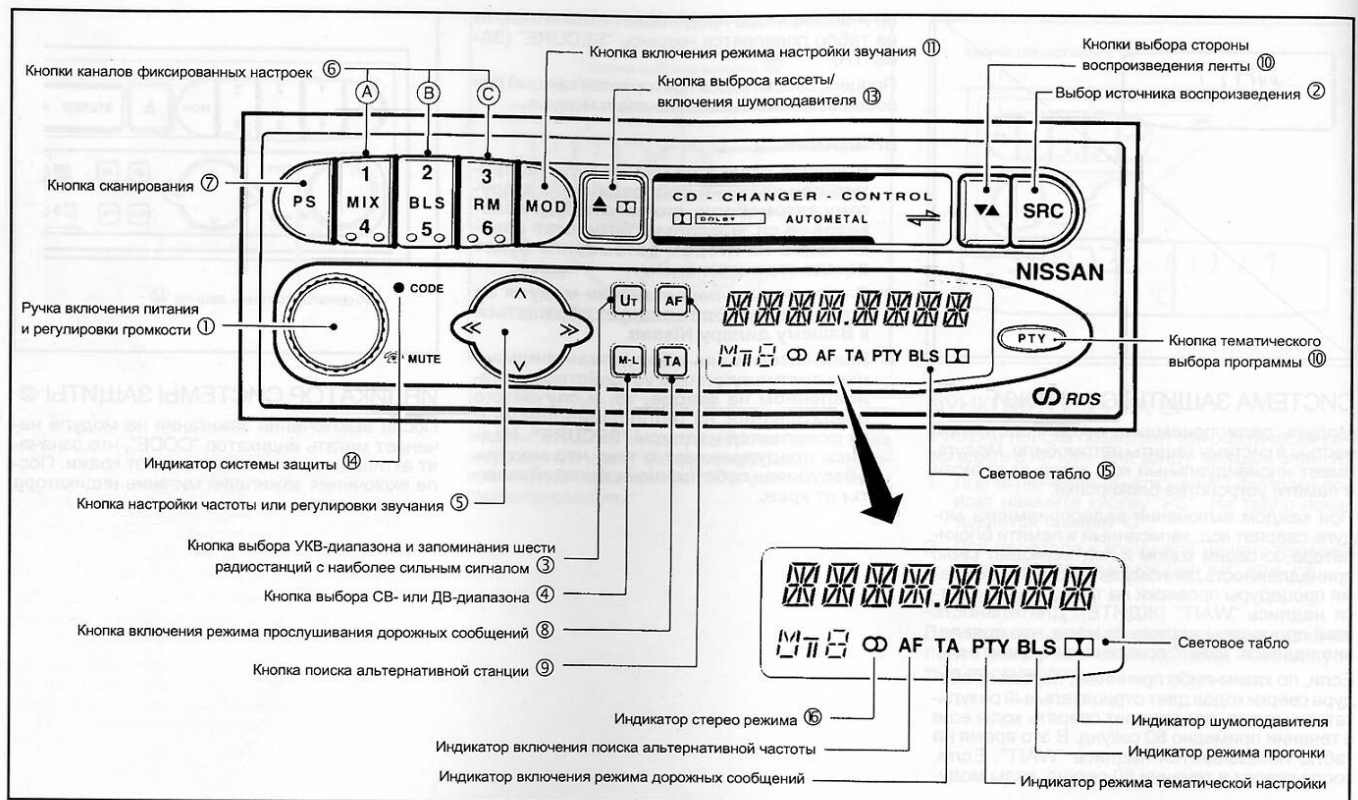

3-20

- ① **РУЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ**
Включает и выключает прибор, а также регулирует громкость звука (стр.3-23)
- ② **КНОПКА ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ**
Переключает режимы работы модуля как радиоприемника, кассетного проигрывателя или КД-проигрывателя (если имеется) (стр.3-23)
- ③ **КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УКВ (FM) ДИАПАЗОНА ИЛИ ЗАПОМИНАНИЯ ШЕСТИ РАДИОСТАНЦИЙ С НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ СИГНАЛОМ**
- режим работы радио: включает УКВ (FM) диапазон (стр.3-24) включает автоматическое запоминание шести радиостанций с наиболее сильным в данный момент сигналом (стр.3-27)
- ④ **КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СВ (М) ИЛИ ДВ (L) ДИАПАЗОНА**
- Включает СВ или ДВ диапазоны (стр.3-24)
- ⑤ **КНОПКА НАСТРОЙКИ ПО ЧАСТОТЕ, РЕГУЛИРОВКИ ЗВУЧЕНИЯ, ПЕРЕМОТКИ КАССЕТЫ И ПРОКРУЧИВАНИЯ КОМПАКТ-ДИСКА**
- режим работы радио: предназначена для ручной или автоматической настройки по частоте (стр.3-24)
- режим регулировки звучания: предназначена для настройки качества звучания
- режим работы кассетного проигрывателя: предназначена для перемотки ленты и других функций (стр.3-38)
- режим работы КД-проигрывателя: предназначена для перехода на следующую или предыдущий диск (стр.3-41), следующую или предыдущую запись (стр.3-41), ускоренного прокручивания записи вперед или назад (стр.3-41)
- ⑥ **КНОПКИ КАНАЛОВ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК**
- режим работы радио: включают ранее запомненные радиостанции (1,2,3,4,5 и 6) (стр.3-26)
- режим работы кассетного проигрывателя: включают функцию прогонки Ⓢ (кнопка BLS) (стр.3-37) или временного запуска радиоприемника Ⓢ (кнопка RM) (стр.3-38)
- режим работы КД-проигрывателя: включают функцию случайного выбора записей Ⓢ (кнопка MIX) (стр.3-42)
- ⑦ **КНОПКА СКАНИРОВАНИЯ ЗАПОМНЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЙ, ЗАПИСЕЙ НА ЛЕНТЕ ИЛИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ**
- режим работы радио: включает сканирование ранее запомненных радиостанций (стр.3-27)
- режим работы кассетного проигрывателя: включает перемотку ленты до следующей записи (стр.3-37)
- режим работы КД-проигрывателя: проигрывает по очереди каждую запись по 8 секунд (стр.3-42)
- ⑧ **КНОПКА ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ**
Включает функцию прослушивания дорожных сообщений независимо от режима работы модуля (стр.3-29)
- ⑨ **КНОПКА ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ**
- режим работы радио: включает автоматическую настройку радиоприемника на станцию, передающую аналогичную программу, но с более сильным сигналом (стр.3-28)
- ⑩ **КНОПКА ВЫБОРА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ**
- режим работы радио : включает радиостанцию, которая в данный момент транслирует программу на ранее выбранную тему (стр.3-31)


- ⑪ **КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА НАСТРОЙКИ ЗВУЧЕНИЯ**
- режим настройки звучания: предназначена для выбора и настройки баса, тембра, баланса левого-правого и переднего-заднего громкоговорителей и громкости звука (стр.3-34)
- ⑫ **КНОПКА ОБРАЩЕНИЯ СТОРОНЫ ПРОИГРЫВАНИЯ ЛЕНТЫ**
- режим работы кассетного проигрывателя: переключает сторону проигрывания ленты на обратную (стр.3-35)
- ⑬ **КНОПКА ВЫБРОСА КАССЕТЫ И ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ШУМОВ DOLBY**
- режим работы кассетного проигрывателя: приводит к выбросу кассеты из загрузочной щели (стр.3-36), а также включает во время проигрывания кассеты фильтр шумов системы Dolby (стр.3-39)
- ⑭ **ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ**
Указывает на включение системы защиты от кражи (стр.3-43)
- ⑮ **СВЕТОВОЕ ТАБЛО**
Указывает текущий режим работы модуля
- ⑯ **ИНДИКАТОР СТЕРЕО-СИГНАЛА**
- режим работы радио: загорается во время приема стереосигнала (только для УКВ диапазона)

Данный модуль представляет собой радиоприемник СВ-ДВ-УКВ диапазонов с системой RDS, совмещенный с кассетным проигрывателем и проигрывателем компакт-дисков (КД-проигрывателем). Модуль имеет устройство защиты от краж.

Система RDS позволяет приемнику получать неслышимые сигналы, посылаемые радиостанциями вместе с передачами в УКВ диапазоне с целью значительного расширения сервисных услуг.


Система RDS позволяет:

- Узнавать и показывать название программы.
- Автоматически искать и переключаться на радиостанцию, которая передает аналогичную программу, но с лучшим приемом сигнала (функция поиска альтернативной радиостанции AF).
- Автоматически принимать трансляции программ дорожной информации от станций, на которые в данный момент Ваш радиоприемник не настроен (функция объявления дорожной информации TA).

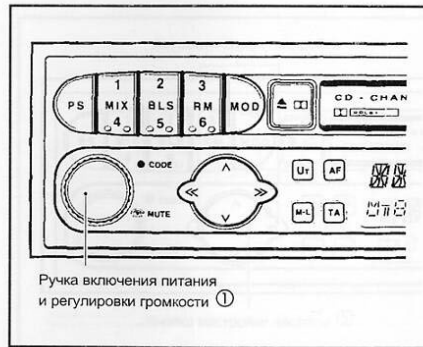

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" или "ON".
2. Поверните ручку ① по часовой стрелке для включения прибора и настройки громкости звука.

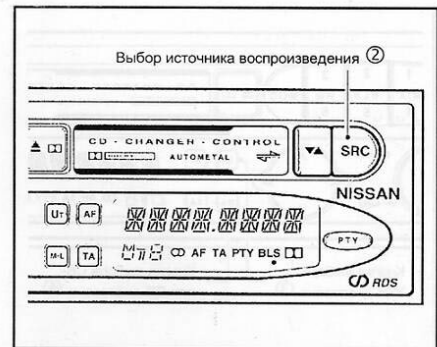

КНОПКА ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ②


Предназначена для выбора одного из режимов работы модуля - как радиоприемника, как кассетного проигрывателя, либо как КД-проигрывателя.

Для выбора нужного режима нажмите кнопку ② "SRC".

ЗАМЕЧАНИЕ

Если кассета или компакт-диск не загружены, то соответствующий режим не включается.

3-23

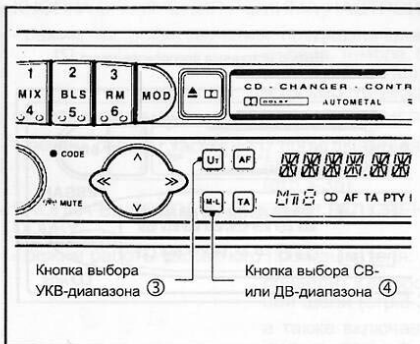

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УКВ ДИАПАЗОНА ③

Нажатие кнопки "Ut" приводит к последовательному включению одного из трех УКВ поддиапазонов (UI, UII, Ut).

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ДВ ИЛИ СВ ДИАПАЗОНА ④

Нажатие кнопки "M-L" приводит к последовательному включению СВ (M) или ДВ (L) диапазона.

ЗАМЕЧАНИЕ

Выборный диапазон длин волн (UI, UII, Ut, M или L) показывается на табло.



РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Данная функция позволяет настраиваться ручным образом на нужную радиостанцию в пределах выбранного диапазона.

1. Нажатие на символы "∧" и "∨" на ручке настройки ⑤ на время менее 1 секунды изменяет частоту принимаемого сигнала на один шаг вверх или вниз.
2. Для непрерывного изменения частоты держите ручку ⑤ нажатой.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если включена функция объявления дорожных сообщений, то ручная настройка на станцию, не транслирующую программы дорожной информации вызывает включение предупредительного сигнала.

3-24



АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Данная функция позволяет автоматически настраиваться на радиостанции в пределах выбранного диапазона.

1. Нажатие на символы "«" или "»" на ручке настройки ⑤ на время менее 0.5 секунды приводит к автоматической настройке радиоприемника на следующую ближайшую станцию.
2. Для непрерывного изменения частоты держите ручку ⑤ нажатой. После отпущения ручки ⑤ радиоприемник настроится на следующую станцию вблизи установленной частоты.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если включена функция объявления дорожных сообщений, то, в режиме автонастройки, радиоприемник будет настраиваться только на станции, транслирующие программы дорожной информации.


ЛОКАЛЬНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АУТОПОИСКА

Данная функция позволяет изменять чувствительность радиоприемника при поиске станций.

В локальном режиме (LO) радиоприемник настраивается только на станции с сильным сигналом.

В чувствительном режиме (DX) радиоприемник настраивается на станции с относительно слабым сигналом. При этом качество приема может быть хуже.

3-25

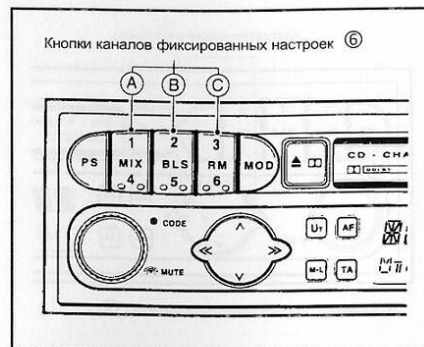

ФУНКЦИЯ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК ⑥

Радиоприемник позволяет зафиксировать по шесть радиостанций в каждом из диапазонов частот (трех УКВ, СВ и ДВ).

Для выбора нужной фиксированной настройки по номеру проделайте следующее:

1. Нажмите кнопку U1 ③ или M-L ④ для выбора желаемого диапазона частот (U1, U11, U1, M или L).
2. Нажмите на одну из кнопок ⑥ нужного номера фиксированной настройки и удерживайте эту кнопку нажатой не более 2 секунд.

Для ввода фиксированной настройки проделайте следующее:

1. Нажмите кнопку U1 или M-L для выбора желаемого диапазона частот.
2. Настройтесь на желаемую станцию.
3. Нажмите и удерживайте более 2 секунд одну из кнопок ⑥, под номером которой Вы хотите сохранить данную настройку.

После этого на табло показывается номер канала, на котором произошло запоминание данной радиостанции.

В течение процесса запоминания станции звук радио отсутствует.


Для переключения между режимами локального и чувствительного поиска следует дважды нажать на символ "«" или "»" на ручке настройки ⑤.

После безрезультатного поиска радиостанции в чувствительном режиме в течении 8 секунд происходит переключение в локальный режим.

ЗАМЕЧАНИЕ

Выборный режим поиска на табло не указывается.

3-26

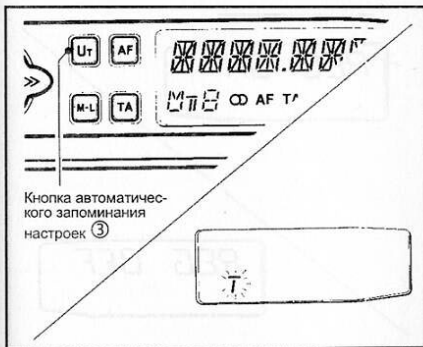

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК ③


Радиоприемник позволяет автоматически зафиксировать шесть самых устойчивых для приема станций вблизи установленной частоты. Данная функция работает в отдельном диапазоне УКВ (Ut), который специально отведен для этой цели.

Для автоматического ввода фиксированных настроек нажмите кнопку Ut и удерживайте ее нажатой более 2 секунд.

В течение процесса поиска станций звук радио отсутствует, а на табло мигает символ "T". По окончании поиска радиоприемник начинает принимать сигнал станции, зафиксированной под номером 1.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Если включена функция объявления дорожных сообщений, то радиоприемник будет запоминать только станции, транслирующие программы дорожной информации.
- Если радиоприемник настроен на диапазон СВ или ДВ, то включение автоматического запоминания приведет к автоматической перенастройке на диапазон Ut.
- Функция автоматического запоминания действует также в режиме работы кассетного проигрывателя. При этом проигрывание кассеты не прерывается.

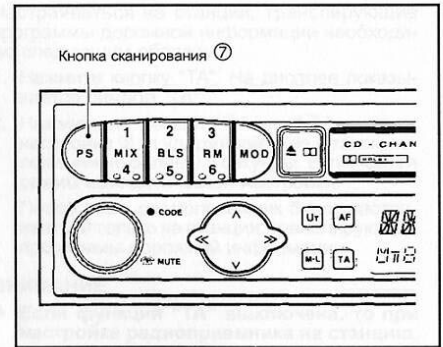


ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК ⑦

Данная функция позволяет поочередно прослушать в течении 5 секунд каждую из станций, сохраненных в фиксированных настройках.

1. Включите нужный диапазон частот УКВ, СВ или ДВ.
2. Нажмите кнопку "PS" ⑦.
3. Во время настройки радиоприемника на ранее запомненную станцию табло показывает соответствующий номер канала.
4. Для продолжения приема сигнала станции повторно нажмите на кнопку "PS", или нажмите кнопку с номером соответствующей фиксированной настройки ⑥.

3-27

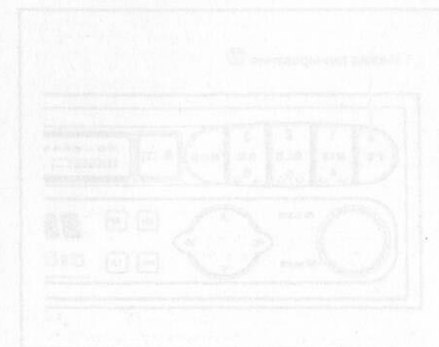

ЗАМЕЧАНИЕ


Поддиапазоны UI и UII сканируются одновременно.

ФУНКЦИЯ ПОИСКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ⑨

Данная функция предназначена для автоматической настройки радиоприемника на станцию, передающую аналоговую программу, но с более сильным сигналом.

Это обеспечивает максимально лучший прием выбранной программы в ходе поездки.

Нажатие кнопки "AF" на время менее 1.5 секунды приводит к попеременному включению и выключению функции поиска альтернативной радиостанции. Включение функции показывается на табло символом "AF".

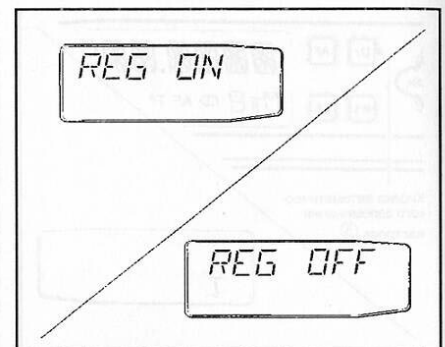


ФУНКЦИЯ ПОИСКА МЕСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

Некоторые радиостанции имеют перерывы в трансляции, которые заполняются вещанием местных станций. Данная функция предназначена для ограничения поиска альтернативной станции только теми, которые передают одну и ту же местную программу радиовещания. При этом поиск альтернативной станции продолжается, даже в случае прерывания приема.

Нажатие кнопки "AF" на время более 1.5 секунды приводит к попеременному включению и выключению функции поиска местного радиовещания.

Включение и выключение функции показывается на табло в течении 3 секунд надписью "REG ON" или "REG OFF". Надпись "REG ON"

3-28

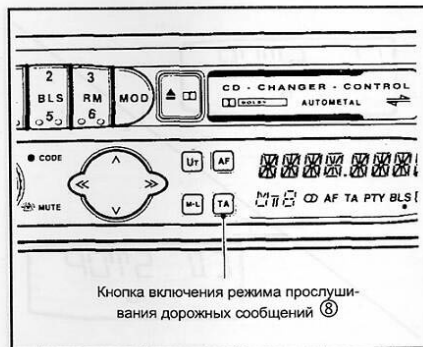

появляется на табло на 3 секунды также при включении радиоприемника, если эта функция была установлена ранее.

ФУНКЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ (TA)

Данная функция позволяет прослушивать дорожные сообщения, транслируемые другими станциями УКВ диапазона, чем та, на которую в данный момент настроен Ваш приемник. Трансляция дорожного сообщения в УКВ диапазоне принимается даже в режиме работы кассетного или КД-проигрывателя. Работа проигрывателя при этом на время прекращается. После дорожного сообщения модуль автоматически настраивается на ранее установленную радиостанцию, либо продолжает проигрывание кассеты или компакт-диска.

Для включения функции объявления дорожных сообщений нажмите кнопку "TA".

Для выключения функции нажмите кнопку повторно.

Настраиваться на станции, транслирующие программы дорожной информации необходимо следующим образом:


1. Нажмите кнопку "TA". На дисплее показывается символ "TA".
2. Нажмите на символ "«" или "»" на ручке настройки (9), и удерживайте ее в таком положении не более 0,5 секунды. Включается режим автоматической настройки.

После этого радиоприемник будет настраиваться только на станции, транслирующие программы дорожной информации.

ВНИМАНИЕ

- Если функция "TA" выключена, то при настройке радиоприемника на станцию, транслирующую программы дорожной информации, на дисплее показывается символ "T".
- Если приемник настроен на станцию, НЕ транслирующую программы дорожной информации, то включение функции "TA" вызывает включение предупреждающего сигнала.
- Дорожное сообщение передается с той же громкостью звука, которая установлена на радиоприемнике в данный момент. Однако, если установленная Вами громкость звука ниже определенной величины, то дорожное сообщение передается с громкостью звука, установленной производителем.
- Дорожные сообщения могут приниматься только от станций, входящих в одну и ту же сеть в УКВ диапазоне.

3-29

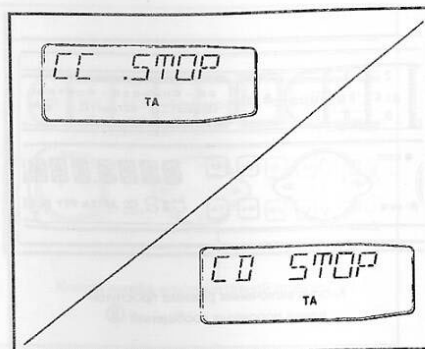

Если, при включенной функции "TA", прием программы дорожной информации происходит во время работы кассетного или КД-проигрывателя, то проигрывание прерывается, а на табло показывается надпись "CC STOP" или "CD STOP".


В это время радиоприемник настраивается на станцию, транслирующую дорожное сообщение. После окончания сообщения работа кассетного или КД-проигрывателя возобновляется.

ФУНКЦИЯ ВЫБОРА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ

Функция выбора программ радиовещания (PTY) позволяет принимать станции, транслирующие программы определенной тематики. Имеется выбор из следующих тематических программ радиовещания:

Дисплей	Тематика программы
NEWS	Новости
AFFAIRS	Текущие события
INFO	Информация
SPORT	Спорт
EDUCATE	Образование
DRAMA	Спектакль
CULTURE	Культура
SCIENCE	Наука
VARIED	Разная музыка
POP M	Популярная музыка
ROCK M	Рок-музыка
M.O.R M	Музыка в дорогу
LIGHT M	Легкая классика
CLASSICS	Серьезная классика
OTHER M	Другие стили музыки

3-30

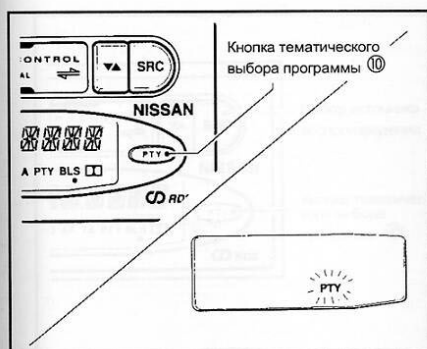

ВЫБОР ПРОГРАММЫ РАДИОВЕЩАНИЯ


1. Установите, с помощью кнопки ②, режим работы радиоприемника.
2. Включите функцию выбора программ "PTY", нажав кнопку ⑩.

В течение 3 секунд на табло указывается ранее выбранная программа. После этого на табло выводится надпись "PTY".

3. Установите нужный тип программы, нажимая на символы "▲" и "▼" на ручке настройки ⑨.

ВНИМАНИЕ

Во время процедуры выбора программы радиоприемник остается настроенным на текущую станцию.

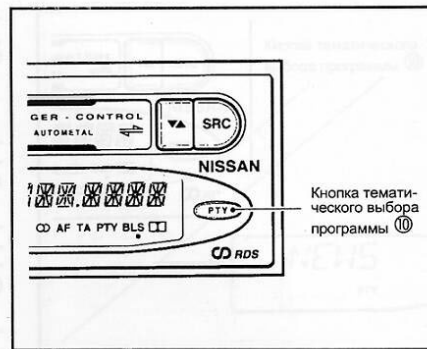

ЗАПОМИНАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ

Функция запоминания позволяет зафиксировать шесть тематических программ радиовещания.

Ввод тематической настройки:

1. Установите, с помощью кнопки ②, режим работы радиоприемника.
2. Выберите нужную программу (смотрите предыдущий раздел).
3. Удерживайте нажатой более 2 секунд кнопку номера фиксированной настройки ⑥, под которым Вы хотите запомнить данную тематику программы.

3-31




Прослушивание с использованием тематической настройки:

1. Нажмите кнопку выбора программ "PTY".
2. Нажмите и удерживайте не более 2 секунд кнопку нужного канала.

На табло в течении 3 секунд показывается номер канала и выбранная тематическая программа.

После этого табло функционирует в обычном для радиоприемника режиме.

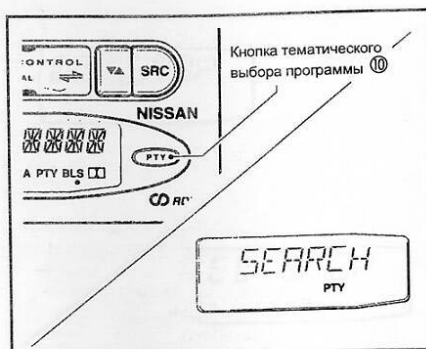

РУЧНОЙ ПОИСК ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ

Данная функция предназначена для прямого поиска станций, транслирующих определенные тематические программы.


1. Выберите нужную программу.
2. Нажмите на символ "◀" или "▶" на ручке настройки ⑨, чтобы включить поиск станций.

Во время поиска на табло выводится попеременно две надписи - название тематической программы и "SEARCH" (ПОИСК).

ЗАМЕЧАНИЕ

- Если включена функция объявления дорожных сообщений "TA", то будет вестись поиск станций, которые также транслируют программы дорожных сообщений.
- Если радиоприемник не может обнаружить станции, транслирующие данную тематическую программу, то он переключается на ранее установленную станцию. При этом название тематической программы мигает на табло в течении 3 секунд.

3-32

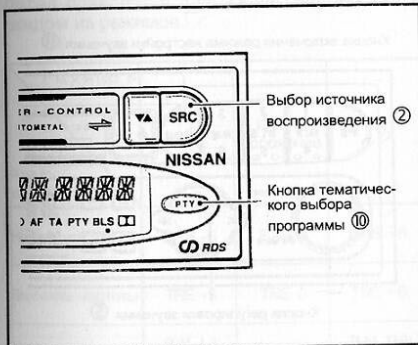

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ

Данная функция предназначена для автоматической перенастройки радиоприемника на станцию, которая начинает трансляцию заданной тематической программы. Прием этой станции начинается независимо от режима работы модуля. Автоматический поиск ведется только среди станций, входящих в единую сеть со станцией, на которую радиоприемник настроен в настоящее время.

1. Выберите нужную программу.
2. Установите желаемый режим работы модуля (радиоприемник, кассетный или КД-проигрыватель).

После этого, если какая-либо станция начинает трансляцию выбранной Вами программы, происходит автоматическое переключение модуля на режим приема этой станции.

ЗАМЕЧАНИЕ


- После завершения тематической программы модуль автоматически переключается на ранее установленный режим работы.
- Если громкость звука модуля установлена на ноль, то, при обнаружении трансляции тематической программы, происходит кратковременное (на 3 секунды) увеличение громкости звука.
- После выключения и включения модуля функция автоматического поиска ранее установленной программы продолжает действовать.



ФУНКЦИЯ ПОКАЗА ТЕКУЩЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Данная функция предназначена для показа на табло названия программы, которую радиоприемник принимает в настоящий момент. Для этого нажмите кнопку выбора программ "PTY" и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд.

3-33

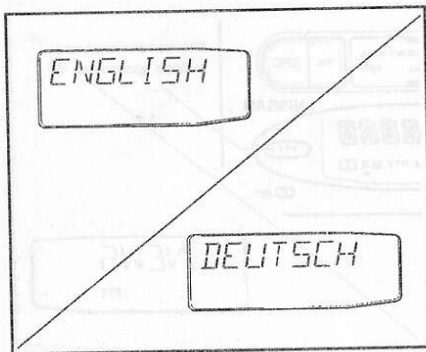


ВЫБОР ЯЗЫКА ПОКАЗА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

Данная функция позволяет выбирать язык, на котором показываются на табло названия тематических программ. Имеется выбор из двух языков - Английского и Немецкого.


Для переключения на другой язык нажмите одновременно на кнопку режима настройки звучания "MOD" и кнопку выбора программ "PTY".

Выборанный язык показывается на табло.

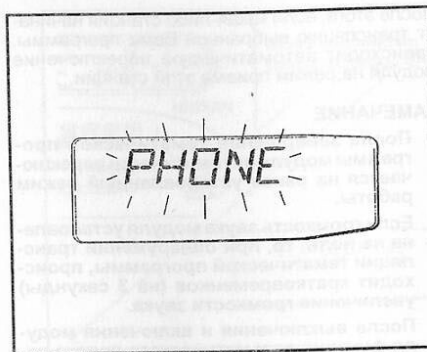

ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАДИОТЕЛЕФОНА

Если к радиоприемнику подсоединен радиотелефон, то во время его работы звучание радио или проигрывание кассеты (компакт-диска) прерывается. Во время работы телефона на табло показывается надпись "PHONE".

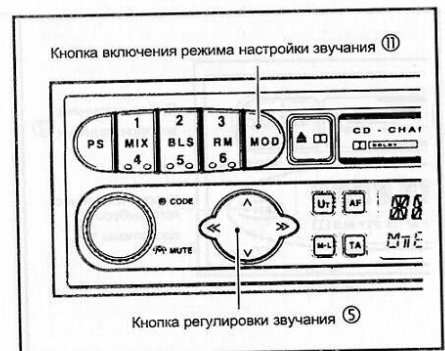

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ЗВУЧЕНИЯ

Данный режим предназначен для регулировки качества звучания.

1. Нажмите кнопку "MOD" для перехода в режим настройки звучания.
2. Нажмите на символ "∧" или "∨" на ручке настройки для выбора нужного режима (бас, тембр, баланс левого-правого и переднего-заднего громкоговорителей, громкость звука).
3. Нажмите на символ "◀" или "▶" для изменения выбранного режима.

3-34

Далее приводятся диапазоны регулировки в каждом из режимов.

Регулятор ⑤	Центр. положение		
Аудио режим	⏮		⏭
Низкие частоты	BAS -6	BAS 0	BAS +6
Высокие частоты	TRE -6	TRE 0	TRE +6
Баланс	BAL L9 (левый)	BAL 0	BAL R9 (правый)
Затухание	FAD R9 (задние)	FAD 0	FAD F9 (передние)
Громкость	включено		выключено

ВНИМАНИЕ


- Во время регулировки в любом из режимов происходит автоматическая остановка в положении "0". Для продолжения регулировки следует повторно нажать на символ "⏮" или "⏭".

РАБОТА КАСЕТНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Модуль совмещает в себе, помимо радиоприемника, кассетный проигрыватель с двухсторонней магнитной головкой и автоматической настройкой под хромированные или металлизированные магнитные ленты.

Установите ключ зажигания в положение "ACC" или "ON" и вставьте кассету в загрузочную щель так, чтобы открытая сторона ленты была обращена вправо.

После этого кассета загружается и начинается ее проигрывание.

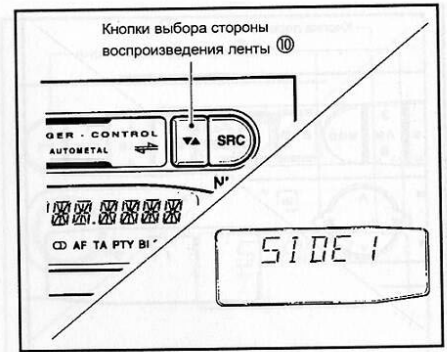

ФУНКЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ СТОРОНЫ ПРОИГРЫВАНИЯ ЛЕНТЫ ⑩

Нажатие кнопки ⑩ приводит к изменению проигрываемой стороны ленты на обратную без переворота кассеты.

В конце ленты сторона проигрывания обращается автоматически.

В обычном режиме проигрывания на табло показывается надпись "SIDE 1", а в обращенном режиме - надпись "SIDE 2".

3-35



УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА

Ускоренная перемотка вперед

- Нажмите на символ "⏭" на кнопке перемотки ⑨ для ускоренной перемотки ленты вперед.


- Для остановки перемотки нажмите на символ "⏭" еще раз.

Ускоренная перемотка назад

- Нажмите на символ "⏮" на кнопке перемотки ⑨ для ускоренной перемотки ленты назад.

- Для остановки перемотки нажмите на кнопку "⏮" еще раз.

Во время перемотки на дисплее показываются символы "FR1", "FR2", "FF1" или "FF2" в зависимости от установленного в данный момент режима проигрывания - обычного (1) или обращенного (2).

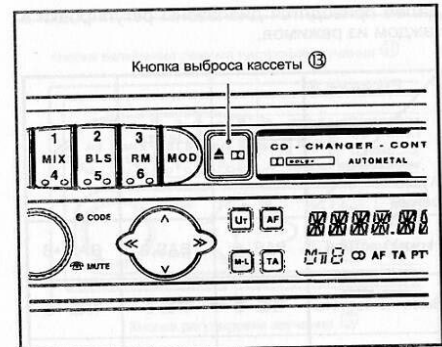

ВЫБРОС КАССЕТЫ ⑪

Нажмите и удерживайте кнопку ⑪ не более 2 секунд для выброса кассеты из загрузочной щели. После этого модуль автоматически переключается в режим работы радиоприемника.

3-36




ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА

Функции поиска позволяют автоматически перематывать ленту на начало или конец текущей записи.

1. Для перехода к концу текущей записи нажмите символ $\wedge$ на ручке настройки ⑤.
2. Для перехода к началу текущей записи нажмите символ $\vee$ на ручке настройки ⑤.

В это время на дисплее показывается надпись "FF APS 1/2" или "FR APS 1/2" в зависимости от установленного в данный момент режима проигрывания - обычного (1) или обращенного (2).

После установки на конец или на начало записи воспроизведение кассеты продолжается.

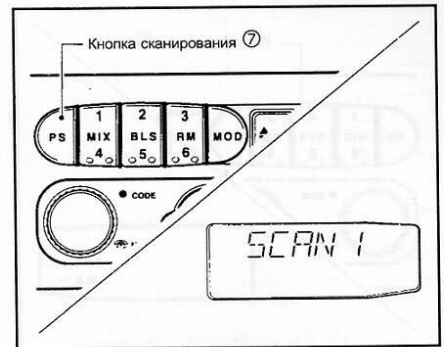


ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ КАССЕТЫ ⑦

Данная функция позволяет поочередно прослушать первые 8 секунд каждой записи на кассете.

Нажмите кнопку "PS" ② для включения сканирования.

Для выключения нажмите кнопку ⑤ еще раз.

Во время сканирования на дисплее показывается надпись "SCAN 1" или "SCAN 2" в зависимости от установленного в данный момент режима проигрывания - обычного (1) или обращенного (2).

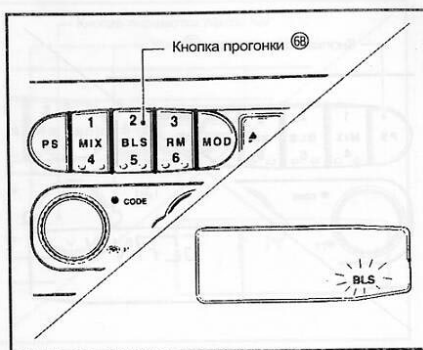

ФУНКЦИЯ ПРОГОНКИ ⑥

Данная функция позволяет автоматически включать перематку участка пустой ленты на начало следующей записи в том случае, когда на ленте встречаются пустые промежутки длительностью более 15 секунд.


Для включения функции прогонки нажмите кнопку "BLS" ⑥. На табло появляется надпись "BLS".

Для выключения функции нажмите кнопку ⑥ еще раз.

ВНИМАНИЕ

Функции автоматического поиска (APS) и прогонки (BLS) могут не срабатывать в следующих случаях:

- Лента имеет низкий уровень записи.
- На ленте записана разговорная речь.
- Промежутки между записями составляют менее 4 секунд.
- Промежутки между записями очень продолжительные.
- Запись на ленте идет без промежутков.
- Между записями присутствует сильный шум.

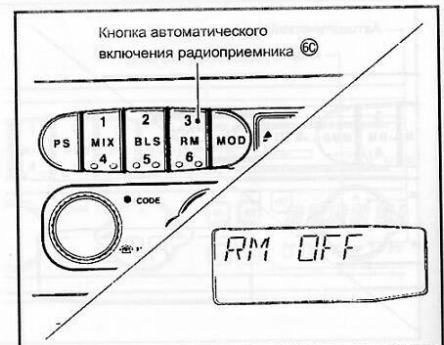

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РАДИО ⑧

Данная функция позволяет автоматически переключать модуль в режим работы радиоприемника на время перематки кассеты. В этом случае регулировка радиоприемника невозможна.

Для включения функции нажмите кнопку "RM" ⑧. Для выключения нажмите кнопку ⑧ еще раз.

Во время включения и выключения данной функции на табло в течении 3 секунд показывается надпись "RM ON" или "RM OFF" соответственно.



ШУМОПОДАВИТЕЛЬ DOLBY 13

Шумоподаватель системы Dolby позволяет снизить количество высокочастотных шумов при воспроизведении аудиокассеты.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 13, чтобы включить шумоподаватель.

На дисплее загорается индикатор 13.

Чтобы отключить шумоподаватель, нажмите еще раз и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 13.

3-39

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КД-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)

В данной модели предусмотрена возможность подключения отдельного устройства для автоматической смены компакт-дисков, управление которым производится с панели модуля.

ВНИМАНИЕ

Допускается устанавливать только рекомендованные фирмой Nissan автоматы для смены компакт-дисков. По вопросу установки следует обращаться к Вашему дилеру Nissan.



СВЕТОВОЕ ТАБЛО

Во время работы КД-проигрывателя на табло могут показываться следующие надписи:

"CD 3-12"

Компакт-диск; диск 3, запись 12.


"NO CD"

В магазине отсутствуют компакт-диски.

"CD ERROR"

Ошибка на компакт-диске, сбой фокусировки или перегрев устройства.

3-40

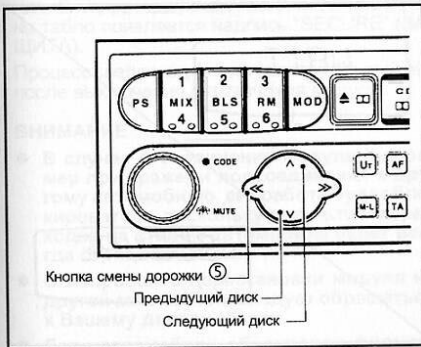

РУЧНАЯ СМЕНА КОМПАКТ-ДИСКОВ

Данная функция предназначена для смены установленного диска на следующий или предыдущий.

1. Нажмите на символ ∇ на ручке ⑤ для смены диска на предыдущий.
2. Нажмите на символ $\wedge$ на ручке ⑤ для смены диска на следующий.



ФУНКЦИЯ СМЕНЫ ЗАПИСИ

Данная функция предназначена для перехода на предыдущую или следующую запись на диске.

1. Нажмите на время менее 1.5 секунд на символ $\ll$ на ручке ⑤ для перехода на предыдущую запись.
2. Нажмите на время менее 1.5 секунд на символ $\gg$ на ручке ⑤ для перехода на следующую запись.




ФУНКЦИЯ УСКОРЕННОГО ПРОИГРЫВАНИЯ ЗАПИСИ

Данная функция предназначена для ускоренного проигрывания записи вперед или назад.

1. Нажмите на время более 1.5 секунд на символ $\ll$ на ручке ⑤ для ускоренного проигрывания записи назад.
2. Нажмите на время более 1.5 секунд на символ $\gg$ на ручке ⑤ для ускоренного проигрывания записи вперед.


3-41

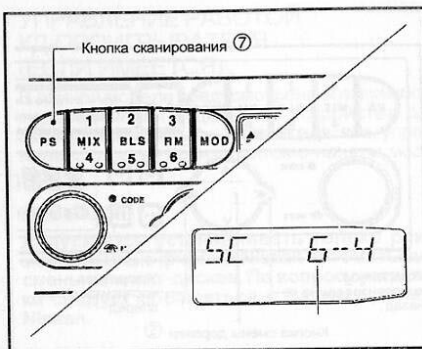

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ ДИСКА ⑦

Данная функция позволяет поочередно прослушивать первые 8 секунд каждой записи на диске. Нажмите кнопку "PS" ⑦ для включения сканирования. Для выключения нажмите кнопку ⑦ еще раз.

Во время сканирования на дисплее показывается номер диска и текущей записи.

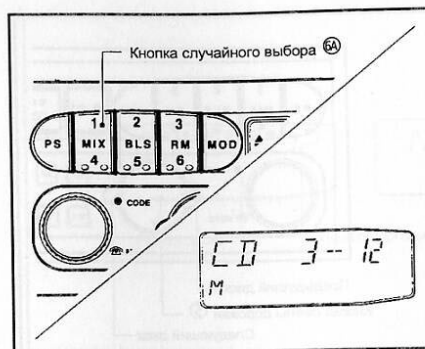


ФУНКЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ВЫБОРА ⑧

Данная функция позволяет прослушивать записи, выбираемые случайным образом из всех дисков.

Нажмите кнопку "MIX" ⑧ для включения функции случайного выбора. Для выключения нажмите кнопку ⑧ еще раз.

Во время проигрывания со случайным выбором записей на табло показывается символ "M".

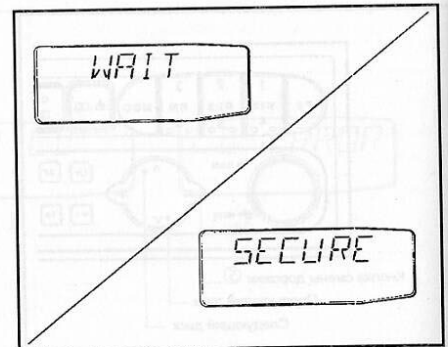

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖИ

Модуль радиоприемника входит составной частью в систему защиты автомобиля. Модуль имеет индивидуальный код, который записан в памяти устройства блокировки.

При каждом включении радиоприемника модуль сверяет код, записанный в памяти блокиратора со своим кодом и подтверждает свою принадлежность данному автомобилю. Во время процедуры проверки на табло показывается надпись "WAIT" (ЖДИТЕ). Длительность этой процедуры настолько мала, что появление надписи "WAIT" практически незаметно.

Если, по каким-либо причинам, первая процедура сверки кодов дает отрицательный результат, то модуль продолжает сверять коды еще в течении примерно 60 секунд. В это время на табло показывается надпись "WAIT". Если, после сверки в течении 60 секунд, коды модуля

3-42


АНТЕННА

ля и блокиратора продолжают отличаться, то на табло появляется надпись "SECURE" (ЗАЩИТА).

Процесс сверки кодов повторяется каждый раз после выключения и включения модуля.


ВНИМАНИЕ

- В случае отсоединения модуля (например при краже) и подсоединения к другому автомобилю, его работа будет блокироваться, поскольку результат сверки кодов на втором автомобиле будет всегда отрицательным.
- С вопросом о перестановки модуля на другой автомобиль следует обращаться к Вашему дилеру Nissan.
- Если автомобиль оборудован фирменным противоугонным устройством, установленном на заводе, то в случае его срабатывания на табло радиоприемника появляется надпись "SECURE". Надпись предупреждает о том, что модуль оборудован собственной системой защиты от краж.

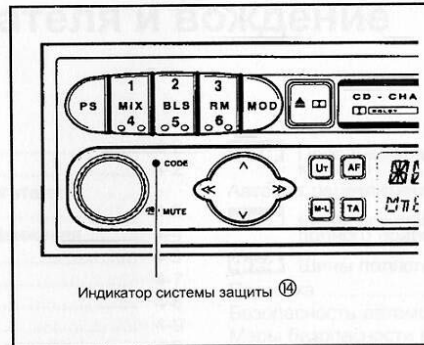

ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ⑭

После выключения зажигания на модуле начинает мигать индикатор "CODE", что означает активацию системы защиты от кражи. После включения зажигания мигание индикатора прекращается.

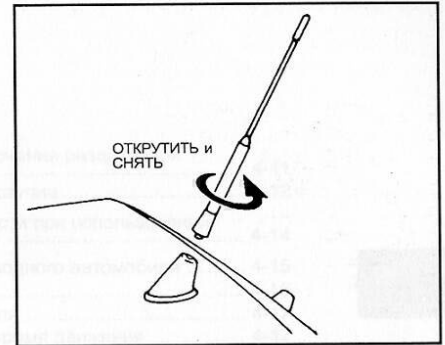

⚠ ОСТОРОЖНО

- Во избежание поломки антенны ее следует снимать перед началом автоматической мойки автомобиля.
- При въезде в гараж, высота которого составляет менее 1,9 м., следует снимать антенну, во избежание ее повреждения.